

ENGLISH



## AX390 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N: MMBB0199901 (1.0) **H**



AX390 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.



## AX390 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.



ESPAÑOL

*Copyright ©2006 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**  
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group  
and its related entities. All other trademarks are the property  
of their respective owners.*

# IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal.  
Further detailed information is given in this user guide.

**! WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.**



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.

4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.

7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

# IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

# TABLE OF CONTENTS

## IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 1

## Table of Contents 4

## Welcome 9

## Technical Details 10

FCC RF Exposure Information 11

## Phone Overview 12

## Menus Overview 14

## Getting Started with Your Phone 16

The Battery 16

Installing the Battery 16

Removing the Battery 16

Charging the Battery 16

Battery Charge Level 16

Turning the Phone On and Off 17

Signal Strength 17

Screen Icons 18

Making Calls 19

Correcting Dialing Mistakes 19

Redialing Calls 19

Receiving Calls 19

## Quick Access to Convenient Features 20

Manner Mode 20

Lock Mode 20

Mute Function 20

Volume Quick Adjustment 20

Call Waiting 21

Caller ID 21

Speed Dialing 21

## Entering and Editing Information 22

Text Input 22

Key Functions 22

Text Input Modes 22

Text Input Examples 23

Using Abc (Multi-tap) Text Input 23

Using T9 Mode Text Input 23

Using the NEXT Key (In T9 Mode) 24

Adding Words to the T9 Database 24

## Contacts in Your Phone's Memory 25

The Basics of Storing Contacts Entries 25

Options to Customize Your Contacts 26

Adding or Changing the Group 26

Changing the Call Ringer 26

Changing the Message Ringer 27

Adding or Changing the Memo 27

Adding or Changing the Picture ID	27	Scrolling Through Your Contacts	34	2. Received Calls	42
Adding Speed Dial	28	Searching by Letter	34	3. Missed Calls	42
Editing Contacts Entries	28	Searching Options	34	4. Erase Calls	42
Adding Another Phone Number	28	Making a Call From Your Phone's Memory	35	5. Call Timer	42
From standby mode	28	From Contacts	35	6. KB Counter	43
Through Contacts	29	From Recent Calls	36		
Default Numbers	29	Speed Dialing	36	<b>Messages</b>	<b>44</b>
Changing the Default Number	29	Prepending a Stored Number	36	1. Voice Mail	45
Editing Stored Phone Numbers	29	Menu Access	37	2. New Text Msg	45
Editing Stored Names	30			The Basics of Sending a Text Message	45
Editing Customized Options	30	<b>Contacts</b>	<b>38</b>	Customizing the Text Message Using Options	46
Deleting	31	1. List Contacts	38	Using Contacts to Send a Text Message	47
Deleting a Phone Number from a Contact	31	2. New Number	39	Text Options	47
Deleting a Contact Entry	31	3. New E-mail	39	Message Icon Reference	48
Additional Ways to Delete a Contact	31	4. Groups	39	3. New Photo Msg	48
Deleting a Speed Dial	32	5. Speed Dials	40	4. Inbox	49
Phone Numbers With Pauses	32	6. My Contact Info	40	5. Outbox	51
Storing a Number with Pauses	33			6. Saved	52
Adding a Pause to an Existing Number	33	<b>Recent Calls</b>	<b>41</b>		
Searching Your Phone's Memory	34	1. Dialed Calls	41		

# TABLE OF CONTENTS

7. Erase All	52	6. T2T Buddy Alert	57	<b>Axcess Apps</b>	<b>62</b>
8. Msg Settings	52	7. T2T Invitations	57	1. Axcess Apps	63
8.1 Auto Save	53	8. T2T Settings	58	2. Axcess Info	63
8.2 Auto Erase	53	8.1 My Availability	58	<b>Mobile Web</b>	<b>64</b>
8.3 Photo-Auto Receive	53	8.2 My Name	58	1. Start Browser	64
8.4 Callback #	53	8.3 Auto Acceptance	58	2. Web Messages	66
8.5 Signature	53	8.4 Sort Options	59	3. Web Alerts	66
8.6 Voice Mail #	53	8.5 Auto Login	59	<b>Media</b>	<b>67</b>
8.7 Text Auto View	53	9. T2T Logout	59	1. Images	67
8.8 Entry Mode	54	<b>Making T2T Calls/Alerts</b>	<b>59</b>	2. Sounds	67
8.9 Quick-Text	54	Barge Calls from T2T Contact List	59	3. Msg Objects	68
8.0 Text Auto Play	54	Alerts from T2T Contact List	60	<b>Tools</b>	<b>69</b>
<b>Touch2Talk</b>	<b>55</b>	Group Calls from T2T Contact List	60	1. Schedule	69
1. T2T Contacts	55	T2T Calls with the Flip Closed	61	2. Alarm Clock	70
2. New T2T Contact	56	<b>Receiving T2T Calls/Alerts</b>	<b>61</b>	3. Voice Memo	71
3. New T2T Group	56	Incoming Barge T2T	61	4. My Shortcut	71
4. Recent T2T	57	Incoming Alert T2T	61	5. Notepad	72
5. T2T Speed Dials	57	Incoming Group T2T	61		

6. Ez Tip Calc	72	2.2 Backlight	76	4.2 Restrict Calls	80
7. Calculator	72	2.2.1 LCD	76	4.3 Emergency #'s	81
8. World Clock	73	2.2.2 Key Light Timer	77	4.4 Change Code	81
<b>Settings</b>	<b>74</b>	2.3 Screens	77	4.5 Erase Contacts	81
1. Sounds	74	2.4 Menu Style	77	4.6 Reset Default	81
1.1 Ringers	74	2.5 Clocks	77	<b>5. Call Setup</b>	<b>82</b>
1.2 DTMF Tone	74	2.6 Theme Colors	77	5.1 Auto Retry	82
1.3 Volume	75	2.7 Contrast	78	5.2 Answer Call	82
1.4 Message Alerts	75	2.8 Fonts	78	5.3 Auto Answer	82
1.5 Service Alerts	75	2.8.1 Calling Digits	78	5.4 One-Touch Dial	82
1.5.1 Service Change	75	2.8.2 Text Editor	78	5.5 Voice Privacy	83
1.5.2 ERI Sounds	75	2.9 Language	78	5.6 Auto Volume	83
1.5.3 Minute Beep	75	2.0 Power Saver	79	5.7 TTY Mode	83
1.5.4 Call Connect	75	<b>3. System</b>	<b>79</b>	5.8 Application Mode	83
1.5.5 Back To Top	75	3.1 Select System	79	<b>6. Data Settings</b>	<b>84</b>
1.6 Power On/Off Tone	76	3.2 Set NAM	79	6.1 Data/Fax	84
1.7 DTMF Length	76	3.3 Auto NAM	79	6.2 Select Port	84
<b>2. Display</b>	<b>76</b>	3.4 Serving System	79	<b>7. Voice Services</b>	<b>85</b>
2.1 Banner	76	<b>4. Security</b>	<b>80</b>	7.1 Voice Commands	85
		4.1 Lock Phone	80		

# TABLE OF CONTENTS

7.2 Sound Modes	85	Phone Operation	88	Explosion, Shock, and Fire Hazards	92
7.3 Announce Alerts	86	Tips on Efficient Operation	89	General Notice	93
7.4 Best Match	86	Driving	89	<b>FDA Consumer Update</b>	<b>94</b>
7.5 Train Words	86	Electronic Devices	89	<b>10 Driver Safety Tips</b>	<b>101</b>
7.6 Help	87	Pacemakers	89	<b>Consumer Information on SAR</b>	<b>103</b>
<b>8. Location</b>	<b>87</b>	Persons with pacemakers:	89	<b>FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices</b>	<b>105</b>
<b>9. Phone Info</b>	<b>87</b>	Hearing Aids	90		
9.1 My Phone Number	87	Other Medical Devices	90	<b>ACCESSORIES</b>	<b>107</b>
9.2 S/W Version	87	Health Care Facilities	90		
9.3 Icon Glossary	87	Vehicles	90	<b>LIMITED WARRANTY STATEMENT</b>	<b>108</b>
9.4 Shortcut Help	87	Posted Facilities	90		
<b>Safety</b>	<b>88</b>	Aircraft	90	<b>Index</b>	<b>111</b>
<b>TIA Safety Information</b>	<b>88</b>	Blasting Areas	90		
Exposure to Radio Frequency Signal	88	Potentially Explosive Atmosphere	91		
Antenna Care	88	For Vehicles Equipped with an Air Bag	91		
		<b>Safety Information</b>	<b>91</b>		
		Charger and Adapter Safety	91		
		Battery Information and Care	92		

*Some of contents in this user guide maybe different from your phone depending on the software of the phone or your service provider. Features and specifications might be subject to change without prior notice.*

Thank you for choosing the advanced and compact AX390 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA) and Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as significantly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Touch2Talk Capability.
- Large, easy-to-read, 9-line backlit LCD with status icons
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 22-key keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.

## Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

## FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

## Technical Details

The AX390 is an all digital phone that operates on both (Code Division Multiple Access CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and (Personal Communication Services PCS) at 1.9 Ghz. Also, the AX390 works on Advanced Mobile Phone Service. We call it a tri-mode phone. Since the phone operates on Cellular, PCS and AMPS, the call fail rate is less than on a conventional dual-mode or singlemode phone.

# TECHNICAL DETAILS

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

\* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A	CDMA Dual-Mode Air Interface
	TSB-74	14.4kbps radio link protocol and inter-band operations
	ANSI J-STD-008	IS-95 adapted for PCS frequency band
	TIA/EIA-IS2000	cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	ANSI TIA/EIA 553A	Advanced Mobile Phone Service
	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS-651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Intersystem operations
Service	TIA/EIA/IS-124	Non-signaling data comm.
	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-99	Async Data and Fax
	TIA/EIA/IS-637	Short message service
	TIA/EIA/IS-657	Packet Data
	IS-801	Position Determination
Performance	TIA/EIA/IS-707-A	Service (gpsOne)
		High Speed Packet Data
	TIA/EIA/IS-97	Cellular base station
	TIA/EIA/IS-98	Cellular mobile station
	ANSI J-STD-018	PCS personal station
	ANSI J-STD-019	PCS base station
	TIA/EIA/IS-125	Speech CODEC

## FCC RF Exposure Information

**WARNING!** *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.6 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.6 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic

components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.6 inches (1.5 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

### Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

A minimum distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

# PHONE OVERVIEW



**Earpiece** Lets you hear the caller.

**Flip** Open the case to answer an incoming call and close to end the call.

**LCD Screen** Displays messages and indicator icons.


**Left Soft Key** Use to display the function setting menu.

**SEND Key** Use to place or answer calls.

**Side Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.

**BACK Key** Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.

**Voice Commands Key** Use for access to Voice Commands and Voice Memo.

**Manner Mode Key** Use to set the Manner Mode (from standby mode press and hold  for about 3 seconds).


**Navigation Key** Use for quick access to Messages, My Speaker on, Axxess Apps. and Mobile Web.

**Right Soft Key** Use to select an action within a menu.

**Speaker Key** Use to turn speakerphone on/off on the right side of the phone.

**END/PWR Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also use to return to the main menu display screen.

**Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.

**Lock Mode Key** Use in standby mode to set the lock function by pressing and holding the key  for about 3 seconds.

**Microphone** Lets callers hear you.

**Earphone jack** Use to plug the earphone to let you hear callers.

**Touch2Talk Key** Use to activate/disactivate the Touch2Talk function.

**Charger port** Connects the charger to the phone.

# MENUS OVERVIEW

## Contacts

1. List Contacts
2. New Number
3. New E-mail
4. Groups
5. Speed Dials
6. My Contact Info

## Recent Calls

1. Dialed Calls
2. Received Calls
3. Missed Calls
4. Erase Calls
  1. Dialed Calls
  2. Received Calls
  3. Missed Calls
  4. All Calls
5. Call Timer
  1. Last Call
  2. Home Calls

3. Roam Calls
4. All Calls
6. KB Counter
  1. Received
  2. Transmitted
  3. Total

## Messages

1. Voice Mail
2. New Text Msg
3. New Photo Msg
4. Inbox
5. Outbox
6. Saved
7. Erase All
  1. Inbox
  2. Outbox
  3. Saved
  4. All
8. Msg Settings
  1. Auto Save

2. Auto Erase
3. Photo-Auto Receive
4. Callback #
5. Signature
6. Voice Mail #
7. Text Auto View
8. Entry Mode
9. Quick-Text
0. Text Auto Play

## Touch2Talk

1. T2T Contacts
2. New T2T Contact
3. New T2T Group
4. Recent T2T
5. T2T Speed Dials
6. T2T Buddy Alert
7. T2T Invitations
8. T2T Settings
  1. My Availability
  2. My Name

3. Auto Acceptance
4. Sort Options
5. Auto Login
9. T2T Logout

## Axcess Apps

1. Axcess Apps
2. Axcess Info

## Mobile Web

1. Start Browser
2. Web Messages
3. Web Alerts

## Media

1. Images
2. Sounds

3. Msg Objects
1. Small Pictures
2. Large Pictures
3. My Pictures
4. Sounds
5. My Melodies
6. Animations
7. My Animations

## Tools

1. Schedule
2. Alarm Clock
1. Alarm 1
2. Alarm 2
3. Alarm 3
4. Quick Alarm
3. Voice Memo
4. My Shortcut
5. Notepad
6. Ez Tip Calc

7. Calculator
8. World Clock

## Settings

1. Sounds
1. Ringers
2. DTMF Tone
3. Volume
4. Message Alerts
5. Service Alerts
6. Power On/Off Tone
7. DTMF Length
2. Display
1. Banner
2. Backlight
3. Screens
4. Menu Style
5. Clocks
6. Theme Colors
7. Contrast
8. Fonts

9. Language
0. Power Saver
3. System
1. Select System
2. Set NAM
3. Auto NAM
4. Serving System
4. Security
1. Lock Phone
2. Restrict Calls
3. Emergency #s
4. Change Code
5. Erase Contacts
6. Reset Default
5. Call Setup
1. Auto Retry
2. Answer Call
3. Auto Answer
4. One-Touch Dial
5. Voice Privacy
6. Auto Volume
7. TTY Mode

8. Application Mode
6. Data Settings
1. Data/Fax
2. Select Port
7. Voice Services
1. Voice Commands
2. Sound Modes
3. Announce Alerts
4. Best Match
5. Train Words
6. Help
8. Location
9. Phone Info
1. My Phone Number
2. S/W Version
3. Icon Glossary
4. Shortcut Help

# GETTING STARTED WITH YOUR PHONE

## The Battery

### Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

### Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

### Removing the Battery

Turn the power off. Push down slightly. Pull the battery cover downward and remove it. Then remove the battery by pressing the upper area of it.

## Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

**Warning!** Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the AX390 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level.


## Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying **Low Battery**. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



## Turning the Phone On and Off


### Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a cigarette lighter charger or hands-free car kit.
2. Press  for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

#### Note

Like any other radio device, avoid contact with the antenna while your phone is on.

### Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the display turns off.






























## Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.



# GETTING STARTED WITH YOUR PHONE

## Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons. To see the icon glossary, go to **Menu -> Settings -> Phone Info -> Icon Glossary** on your phone.

	Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.				
	Battery indicator. Indicates battery charge level.				
	In call state indicator. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in Main Menu Screen.				
	No service indicator. The phone is not receiving a system signal.				
	New text msgs indicator.				
	New voice mails indicator.		SSL.		TTY.
	New text&voice message indicator.		Location on mode.		E911 only mode.
	Manner Mode.		Data Active.		Data Dormant.
	Silence All.		Driving mode.		Announce mode.
	Alarm.		Announce alerts.		T2T On.
	Roaming.		T2T Off.		T2T Silent.
	Digital indicator.		New T2T msgs.		T2T DND(Do Not Disturb)
	Analog indicator.		QNC Data Active.		Application Mode.

## Making Calls


1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .



If the phone is locked, enter the lock code.

**Call Failed** - indicates the call did not go through.

**Restricted** - indicates outgoing calls are in restricted mode.

### Note



If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contacts. To turn off this function: Menu -> 

Settings ->  Security -> Enter Lock Code ->   
Restrict Calls -> None -> OK.


4. Press  to end the call.

## Correcting Dialing Mistakes


If you make a mistake while dialing a number, press

 once to erase the last digit entered, or hold down  for at least 2 seconds to go to the standby mode.



## Redialing Calls

1. Press  twice to redial the last number you dialed. The last 30 numbers are stored in the call history list and you can also select one of these to redial.

## Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press  to answer.




### Note

If you press  or  (the side keys) while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press  twice to end the call.

# QUICK ACCESS TO CONVENIENT FEATURES

## Manner Mode



Sets the phone to shake instead of ring ( is displayed). To quickly set Manner Mode press and hold . To return to Normal Mode, press and hold .

## Lock Mode



Sets your phone to require your 4-digit password in order to use the phone.

### Note

Until you change it, the lock code/password is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press  for three seconds. To cancel, press Right Soft Key  [Unlock] and enter the password.

## Mute Function

The Mute Function doesn't transmit your voice to the caller. To quickly activate Mute press Left Soft Key  [Mute], then to cancel press Left Soft Key  [Unmute].

## Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and ringer volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.



- Earpiece volume can be adjusted during a call.  
Ringer volume can be adjusted during a call.

### Note

Key beep volume is adjusted through the Sounds Volume (Menu -> 9 -> 1 -> 3).

## Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press  to receive a waiting call.
2. Press  again to switch between calls.

## Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears with the number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.


## Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keystrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. Speed Dial Number 1 is assigned to Voice Mailbox by default, but you can change it.

## Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the speed dial number and press .

## Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press .

# ENTERING AND EDITING INFORMATION

## Text Input

You can input and edit your Banner, Schedule, Contacts, Notepad, and Messaging.

### Key Functions



**Right Soft Key**(Left Soft Key only in Messaging):

Press to scroll through the following text input modes: T9Word -> Abc -> 123 -> Symbols -> Smiley.



**Shift:** Press to change case.

**T9 text:** T9Word -> T9WORD -> T9word

**Abc text:** Abc -> ABC -> abc



**Next:** In T9 mode, press to display other matching words.



**Space:** Press to complete a word and insert a space.



**Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.





**Punctuation:** In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

## Note

When DTMF Tone is changed from Beep to English or Spanish (Menu -> 9 -> 1 -> 2), the phone does not announce numbers when 123 mode is in use.

### Text Input Modes

There are five modes for entering text, numbers, special characters, and punctuation. In a text entry field, pressing Right Soft Key  displays a pop-up list of text modes.

\* Left Soft Key () in Messaging menu.

### T9Word (T9) Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

### Abc (Multi-tap) Mode

Use to add words to the T9 database.

### 123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

## Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation. There are 39 special characters including “SP” which inserts a space and “LF” which forces the text to the next line.

## Smiley Mode

Use to insert smiley graphics. There are 40 smiley characters.

## Changing Letter Case

Using T9 and Abc text input modes you can set the capitalization. Press to reach the following:

### Initial Cap (T9Word/ Abc)

Only the first letter is capitalized and subsequent letters are lower case.

### Caps Lock (T9WORD/ ABC)

All letters are capitalized.

### Lower Case (T9word/ abc)

All letters are in lower case.

## Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press Right Soft Key (or Left Soft Key) to display text modes.
2. Press to use the text input mode you want to use.
3. Press to select the text input mode.

### Using Abc (Multi-tap) Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc mode.
2. Press to change to ABC Caps Lock every time for capital letters.
3. Press .

LG is displayed.

### Using T9 Mode Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9Word mode.
2. Press .

# ENTERING AND EDITING INFORMATION

3. Press **# a next** to complete the word and add a space.
4. Press **8 tuv** **4 ghi** **3 def** **# a next** **6 mno** **3 def** **3 def** **4 ghi**  
**2 abc** **3 def** **1 .**

Call the office. is displayed.

## Using the NEXT Key (In T9 Mode)

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press **0 next** to display additional choices of words from the database.


1. Press **4 ghi** **6 mno** **6 mno** **3 def**.
2. Press **0 next**.

Good is displayed.


The display gives you additional choices such as:  
Home, Gone, Hood, etc.

## Adding Words to the T9 Database

If a word is not in the T9 database, add it using Abc (Multi-tap) mode text entry.

1. Press Left Key  (or Right Soft Key) to change to Abc (multi-tap) mode.
2. Press **2 abc** **2 abc** **6 mno** **6 mno** **6 mno** **7 pqrs**.

Bop is displayed.



3. Press Right Soft (or Left) Key  to change to T9 mode to add the word Bop to the T9 database.
4. Press **BACK** to erase the existing word.
5. Press **2 abc** **6 mno** **7 pqrs**.  
cop is displayed.
6. Press **0 next** **0 next**.  
bop is displayed.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

## Contacts Entries

This allows you to have easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 500 entries with up to 5 phone numbers each. Each entry may be up to 22 characters. Each phone number may be up to 48 digits.

## The Basics of Storing Contacts Entries

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Right Soft Key [Options] and select [Save to Contacts].
3. Use  to highlight a Label and press **OK**.  
Home/ Home2/ Office/ Office2/ Mobile/  
Mobile2/ Pager/ Fax/ Fax2/ None
4. Use  to select New Name or Existing and press **OK**.

### Note


Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press **OK**.  
A confirmation message is displayed briefly.


### Note

To skip name entry, press **OK** to go to the next step.

### Note

If the information is complete, press  to return to the standby mode.

### Note





To further customize the Contact entry, press Left Soft Key  **Done**.

6. Continue saving the entry as a Speed Dial selecting **Speed Dial**.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY






## Options to Customize Your Contacts

Once the basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and customize each entry.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight the contact entry you want to edit, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit** to access the Edit Contact screen.
3. Use  to highlight the information you want to customize, then press **OK**.

## Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.







1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.
3. Use  to highlight **No Group**, then press **OK**.
4. Use  to select the Group, then press **OK**.

**No Group/ Family/ Friends/ Colleagues/  
Business/ School**

5. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.







## Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling, by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.
3. Use  to highlight **Default Ringer**, then press **OK**.
4. Use  to select the **Ringer Type**, then press **OK**.
5. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.




## Changing the Message Ringer



Allows you to identify who is sending you a message, by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.
3. Use  to highlight **Default Text Msg Ringer**, then press **OK**.
4. Use  to select the Ringer Type, then press **OK**.
5. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

## Adding or Changing the Memo








Allows you to enter up to 32 characters as a memo to the Contact entry.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.

3. Use  to highlight **Memo**, then press **OK**.
4. Enter text, then press **OK**.
5. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.








## Adding or Changing the Picture ID

Allows the phone to display an image to identify the caller.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.
3. Use  to highlight **Default**, then press **OK**.
4. Press **More** to see additional choices.
5. Use  to select one of the images available, then press **OK**.
6. Press Left Soft Key  **Select**.
7. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY





## Adding Speed Dial

1. Press Right Soft Key  **Contacts** and use  to highlight an entry, then press **OK**.
2. Press Left Soft Key  **Edit**.
3. Use  to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial, then press **OK**.
4. Press  to select **Speed Dial**, then press **OK**.
5. Enter a Speed Dial digit. Use the Keypad, then press **OK**, or use  to highlight the Speed Dial digit, then press **OK**.
6. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

## Editing Contacts Entries










### Adding Another Phone Number

#### From standby mode

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Right Soft Key  **Options** and select **Save to Contacts**.
3. Use  to highlight a Label, then press **OK**.  
**Home/ Home2/ Office/ Office2/ Mobile/ Mobile2/ Pager/ Fax/ Fax2/ None**
4. Use  to highlight **Existing**, then press **OK**.
5. Use  to highlight the existing Contact entry, then press **OK**.

A confirmation message is displayed.

## Through Contacts








1. From standby mode press Right Soft Key  **Contacts**. Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight **Add Number**, then press .
5. Enter the number, then press .
6. Use  to highlight a Label, then press .

A confirmation message is displayed.







## Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be designated as the Default Number.


## Changing the Default Number



1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the phone number you want to set as the Default Number, then press Right Soft Key  **Options** and  **Set as Default #**.

## Editing Stored Phone Numbers

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the phone number, then press  twice.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY



5. Edit the phone number as necessary, then press .

6. Use  to confirm the Label, then press .



A confirmation message is displayed.

## Editing Stored Names

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.

2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .

3. Press Left Soft Key  **Edit**.

4. Use  to highlight the name, then press .


5. Edit the name as necessary, then press .

6. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.



## Editing Customized Options

Edit any of the Contacts options in the same manner as when the Contact is created.

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.

2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .

3. Press Left Soft Key  **Edit**.






4. Use  to highlight the information you want to customize, then press .

5. Edit the information as necessary, then press .

6. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.





## Deleting

### Deleting a Phone Number from a Contact

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press **OK**.
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the phone number to be deleted.
5. Press Right Soft Key  **Options**.
6. Press **2abc** **Erase Number**.
7. Press **1☎** **Erase Entry**.


A confirmation message is displayed.

### Deleting a Contact Entry

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry to be deleted, then press **OK**.
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Press Right Soft Key  **Options**.
5. Press **1☎** **Erase Entry**.
6. Press **1☎** **Erase**.












A confirmation message is displayed.

### Additional Ways to Delete a Contact

At any time when your Contacts are displayed, the Right Soft Key  **Options** allows you to erase the highlighted entry.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

## Deleting a Speed Dial


1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the number, then press .
5. Use  to highlight the Speed Dial entry, then press .
6. Use  to highlight the existing Speed Dial location.
7. Press Right Soft Key  **Options**.
8. Press  **Remove**.
9. Press  **Next empty**.

A confirmation message is displayed.

## Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:










### Hard Pause (P)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key  Release to advance to the next number.













### 2-sec Pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

### Storing a Number with Pauses

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  New Number.
4. Enter the number.
5. Press Right Soft Key  Pause.
6. Use  to select pause type, then press .  
Hard pause/ 2-sec pause
7. Enter additional number(s) (e.g., pin number or credit card number), then press .
8. Use  to select a Label, then press .
9. Enter a name (up to 22 characters).  
A confirmation message is displayed.

### Adding a Pause to an Existing Number

1. Press Right Soft Key  Contacts to display your Contacts alphabetically.
  2. Use  to highlight the Contact entry to edit, then press .
  3. Press Left Soft Key  Edit.
  4. Use  to highlight the number then press  2 times.
  5. Press Right Soft Key  Pause.
  6. Press  Hard pause or  2-sec pause.
  7. Enter additional number(s), then press .
  8. Use  to confirm the Label, then press .
- A confirmation message is displayed.



# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

## Searching Your Phone's Memory


The AX390 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- Scrolling Alphabetically
- Searching by Letter
- Searching by Options
  - Find Name
  - Find Number
  - Find Speed Dial
  - Find Group
  - Find E-mail









## Scrolling Through Your Contacts

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to scroll through the list.

## Searching by Letter

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

## Searching Options


1. Press Right Soft Key  **Contacts**.
2. Press Right Soft Key  **Options**.
3. Select the search criteria (use  then press **OK** , or press the corresponding number on the keypad):
  - 1**  **Find Name:** Enter the character(s) to search for (such as the first letter(s) of the name).
  - 2**  **Find Number:** Enter the number(s) to search.
  - 3**  **Find Speed Dial:** Enter the speed dial number(s) to search.
  - 4**  **Find Group:** Use  to highlight the group to search for, then press **OK** .


**5 jkl** **Find E-mail:** Enter the e-mail address to search.



**6 mno** **Send Txt Msg:** Send a text message to the selected contact.

**7 pqrs** **Send Photo Msg:** Send a photo message to the selected contact.

**8 tuv** **Erase:** Erase the selected entry in your Contacts.


**9 wxyz** **Copy to T2T:** Copy the selected contact entry to Touch2Talk. Enter extra information to Group, Ringer, Text Msg Ringer and Picture. Use Left Soft Key  **Edit** to edit the information.

4. When the list of matches is displayed, use  to highlight a matched entry.






5. Press **OK**  to see more information or press  to place a call.

## Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing  after searching for a phone number in Contacts or Recent Calls and highlighting it.
- Use Speed Dialing

### From Contacts

1. Press Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to select the Contact entry, then press **OK** .
3. Use  to select the phone number.
4. Press  to place the call.

# CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

## From Recent Calls

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press **Recent Calls**.
3. Use to select the type of recent call, then press .

## Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls

4. Use to select the phone number.
5. Press to place the call.

## Speed Dialing


For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press . For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press .

## Prepending a Stored Number

Prepend can be used if you are out of your home system area and need to add the area code to an existing number in your phone's memory. When a Contacts entry or message callback number is displayed, you can add to the beginning of the original number. However, you cannot edit the original number.

1. Recall a number in your Recent Calls (Dialed, Received, or Missed).
2. Press Right Soft Key **Options**.
3. Press **Prepend**.
4. Enter the prepend digits to the phone number.
5. Press to place the call.

## Menu Access

Press Left Soft Key  **Menu** to access nine phone menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu (or submenu).



For example:

1. Press Left Soft Key  **Menu** to display nine menu items.


Use  to scroll through the list of menus.

2. Press the appropriate number key corresponding to the menu item you want to select.

The sub-menu list will be displayed.

3. Press the appropriate number key corresponding to the sub-menu you want to access.
4. Use  to highlight your preferred setting, then press  to select it.

### Note



Press  to go back one step (while accessing a menu or selecting a setting). Changes to settings will not be saved.

# CONTACTS

## Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 500).

### Access and Options







1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Select a sub-menu.



1. List Contacts
2. New Number
3. New E-mail
4. Groups
5. Speed Dials
6. My Contact Info

## 1. List Contacts

Allows you to view your Contacts list.







1. Press , , .
2. Options from here:
  - Press  to scroll through your Contacts alphabetically.
  - Press Right Soft Key  Options to select one of the following:  
Find Name/ Find Number/ Find Speed Dial/  
Find Group/ Find E-mail/ Send Text Msg/  
Send Photo Msg/ Erase/ Copy to T2T
  - Press Left Soft Key  New to store a New Number or New E-mail.

## 2. New Number

Allows you to add a new number to your Contacts.

### Note

Using this sub-menu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.






1. Press , , .
2. Enter the number, then press .
3. Select the Label you want and press .
4. Enter the name, then press .
5. Continue saving the entry as necessary.

## 3. New E-mail

Allows you to save a new e-mail address.









### Note

Using this sub-menu, the e-mail is saved as a new Contact. To save the e-mail into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , , .
2. Enter the e-mail address, then press .
3. Enter the name, then press .
4. Continue saving the entry as necessary.

## 4. Groups










Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , , .
2. Options from here:
  - Use  to highlight a group to view, then press .
  - Press Left Soft Key  **Add** to add a new group to the list.
  - Use  to highlight a group, then press Right Soft Key  **Options** to change the name of the group or delete the group.

# CONTACTS

## 5. Speed Dials






Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the Speed Dial position (or enter the Speed Dial digit), then press .
3. Use  to highlight the Contact, then press .
4. Use  to highlight the number, then press .

A confirmation message is displayed.

## 6. My Contact Info

Allows you to enter your own virtual business card to be used in text messages.

1. Press , , .
2. Use  to select the feature you want to edit, then press .
3. Edit the information as necessary.

### Note


You cannot edit phone number, but you can add an additional phone number.

# RECENT CALLS



## Recent Calls


The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

### Note

To view a quick list of all your recent calls, press  from the Main Menu.

### Access and Options



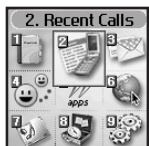


1. Press Left Soft Key  **Menu**.
2. Press **2**  **Recent Calls**.
3. Select a sub-menu.





1. Dialed Calls
2. Received Calls
3. Missed Calls
4. Erase Calls
5. Call Timer
6. KB Counter

## 1. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 30 entries.





1. Press , **2** , **1** .
2. Use  to highlight an entry.
  - Press **OK** to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.

# RECENT CALLS

- Press Right Soft Key  Options (for call lists) to select **Save/ Send Text Msg/ Send Photo Msg/ Prepend/ Erase/ Erase All**
- Press  to return to the standby mode.





## 2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

1. Press , **2**, **2**.
2. Use  to highlight an entry.





## 3. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 30 entries.

1. Press , **2**, **3**.
2. Use  to highlight an entry.

## 4. Erase Calls

Allows you to erase selected call list(s).





1. Press , **2**, **4**.
2. Use  to highlight the list of calls to erase, then press **OK**.

**Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ All Calls**

3. Press **1** Erase or **2** Cancel.

## 5. Call Timer




Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , **2**, **5**.
2. Use  to highlight a call list, then press **OK**.

**Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls**

## 6. KB Counter

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.



1. Press , , .
2. Use  to highlight a data call list, then press .

Received/ Transmitted/ Total

# MESSAGES

## Messages



### Access and Options

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Messages.
3. Select a sub-menu.



1. **Voice Mail:** Shows the number of messages in voice mail box.
2. **New Text Msg:** Sends a message.
3. **New Photo Msg:** Sends an MMS message.
4. **Inbox:** Shows the list of received messages.
5. **Outbox:** Shows the list of sent messages.
6. **Saved:** Shows the list of saved and draft messages.
7. **Erase All:** Deletes all stored messages.
8. **Msg Settings:** Selects alert type for new messages.

Text messages, pages, and the voice mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .
- Make a call to the callback number by pressing  during an Inbox message check.
- Read and edit messages saved in the outbox after transmission and resend them.

The phone can store up to 116 messages (1 voice message, 50 inbox text messages, 50 outbox text messages, 15 saved text messages). The AX390 supports up to 160 characters per message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

## New Message Alert

There are three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. One of eight ring types is heard, if selected.
3. The message icon (✉) is displayed on the screen. In the case of an urgent message, the icon will flash and Urgent message is displayed.






### Note

If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

## 1. Voice Mail

Allows you to view new voice messages recorded in the voice mail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

### Checking Your Voice Mail Box

1. Press , , .
2. Options from here:
  - Press Left Soft Key  **Clear** to delete information, then select Clear Count.
  - Press  to listen to the message(s).

## 2. New Text Msg

Allows you to send text messages, EMS messages, pages, and e-mail transmissions. Each message has a destination (Address 1) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

### The Basics of Sending a Text Message


1. Press , , .

# MESSAGES


2. With the highlight on Address 1, press **OK**.
3. Enter the recipient's address, then press **OK**.

## Note

To send a page, press Left Soft Key  Send now.

4. Press **OK** to access the message screen.
5. Type your message (text or e-mail), then press **OK**.
6. Press Left Soft Key  Send.  
A confirmation message is displayed.

## Customizing the Text Message Using Options

1. Create a new message.
2. Press Right Soft Key  Options.
3. Select the option(s) to customize.

<b>Send</b>	Sends the message.
<b>Priority</b>	Gives priority to the message. <b>Normal/ Urgent</b>

<b>Callback #</b>	Inserts a pre-programmed callback number with your message. <b>On/ Off/ Edit</b>
<b>Delivery Notice</b>	Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient. <b>Enhanced/ On</b>
<b>Save Message</b>	Saves the message into the saved folder.
<b>Erase Field</b>	Deletes address or contents of message field.
4. Complete and send the message.	

## Using Contacts to Send a Text Message

You can designate an entry saved in your Contacts as Address 1 instead of manually entering the destination.

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key **Contacts**.
3. Select **Contacts/ Recent Calls/ Recent Addresses**. then press .
4. Use to highlight the Contact entry containing the destination, then press .
5. Use to highlight the SMS phone number or e-mail address, then press .

### Note

The Address 1 feature allows multi-sending of up to 10 addresses.

6. Complete the message as necessary.

## Text Options

While you are composing the text of a message you can insert customized text.

1. Create a new message.
2. Use to highlight Message, and then press .
3. Press Right Soft Key **Options**.
4. Select the option(s) to customize.

**Insert Quick-Text** Inserts 11 predefined phrases.

**Insert Object** Inserts objects into the message.  
**Small Pictures/ Large Pictures/ My Pictures/ Sounds/ My Melodies/ Animations/ My Animations**

**Format Text** Allows you to change the look of the text.  
**Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background**

# MESSAGES

- Save Quick-Text** Allows you to define phrases to insert as Insert Quick Text.
- Insert Signature** Inserts a predefined signature. Custom/ My Contact Info

5. Complete and send or save the message.

## Message Icon Reference



**Sent:** Messages sent in Short Message Center(SMC) have been transmitted.



**Fail:** Indicates a failed message transmission.



**Delivery:** Message has been delivered.



**Lock:** Indicates that messages are locked.



**Multi-sending:** Indicates more than one designated recipient.



**Pending:** Transmission is unavailable in a no service area or in an analog service area. Messages are pending transmission. Pending messages are transmitted automatically when digital mode becomes available.

## 3. New Photo Msg



Allows you send messages with Text, Picture and Sound.

1. Press , , .
2. With the highlight on Address 1, press **OK** .  
Search the destination by scrolling your Contacts, Online Album and Recent Call after pressing Left Soft Key [**Contacts**].
3. Enter the recipient's address, then press **OK** .


### Note

To send a page, press Left Soft Key Send now.

4. With the highlight on Subject, press **OK** .
5. Enter the subject, then press **OK** .
6. Press **OK** to access the message screen.
7. Type your message (text or e-mail), then press **OK** .
8. With the highlight on [**Picture**], press **OK** .

9. Use  to highlight a picture, then press Left Soft Key  **Select**.

10. With the highlight on **[Sound]**, press **OK** .

11. Use  to highlight a sound, then press **OK** .

Or you can record your voice memo by pressing Left Soft Key **[Record]** and send it with your message.

12. Press Right Soft Key  **Options**.

13. Select the option(s) to customize.

**Preview** Shows your message before sending.

**Send** Sends the message.

**Priority** Gives priority to the message.  
**Normal/ Urgent**

**Delivery Notice** Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient.  
**Enhanced/ Normal**


**Save Message** Saves the message into the saved folder.

**Erase Field** Deletes address or contents of message field.

14. Complete and send the message.

## 4. Inbox

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message by:

- Displaying a message notification on the screen.
- Sounding a beep, vibrating or sound, if set.
- Displaying the message icon . (It blinks when the message is urgent.)

Received text messages, page messages, MMS messages and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

### Out of Memory Warning

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available. When there is no space to save SMS messages, **Text Messages are full. Please delete messages.** is displayed. For MMS messages, **Picture Msgs full. Delete messages.** For MMS notifications, **Picture Msg Noti full. Delete msg.** is displayed and new messages are not accepted.



# MESSAGES

## Viewing Your Inbox

Up to 50 received messages can be stored in the Inbox.



1. Press , , .



2. Use  to highlight an Inbox message.

- Left Soft Key  **Reply** complying with the kinds of messages (Text Msg / Photo Msg).
- Right Soft Key  **Options**.

**Erase** Deletes the selected message from the Inbox.

**Lock/Unlock** Locks a message so that it is not erased if the Erase Inbox or Erase All feature are used.

3. Use  to highlight an Inbox message, then press .

4. While viewing the selected message, press Left Soft Key  **Reply** or Right Soft Key  **Options**.

### Options from here:

**Reply w Copy** Replies to the SMS with the original message attached.

## Forward

Forwards a received message to other destination address(es).

## Erase

Deletes the selected message from the Inbox.

## Save Address

Stores the callback number, e-mail address, and numbers in user data included in the received message into your Contacts.

## Save Object

Saves animations and sounds to be used as wallpaper or ring tone.

## Save Quick-Text

Saves the message into the Quick-Text list.

## Save Message

Saves Inbox message into the Saved Folder.

## Lock/Unlock




Locks or unlocks the selected message. Locked messages can not be deleted by the Erase Inbox or Erase All functions.

## Options for MMS



Play Again/ Save Picture/ Save Sound/ Message Info

## 5. Outbox

Up to 50 sent messages or MMS messages can be stored in the Outbox. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.




1. Press , , .

2. Use  to highlight an Outbox message.

- Press Left Soft Key  **Resend**.
- Press Right Soft Key  **Options**.

**Erase** Deletes the selected message from the Outbox.

**Lock/Unlock** Locks a message so that it is not erased if the Erase Outbox or Erase All feature is used.

3. Use  to highlight an Outbox message, then press **OK**. While viewing the selected Outbox message, press Left Soft Key  **Send to** or press Right Soft Key  **Options**.

**Erase** Deletes the selected message.

**Save Address** Stores the callback number, e-mail address, and numbers in user data included in the received message into your Contacts.

**Save Quick-Text** Saves the message into the Quick-Text list.

**Save Message** Saves Outbox message into the Saved Folder.

**Lock/Unlock** Locks or unlocks the selected message. Locked messages can not be deleted by the Erase Outbox and Erase All functions.

**Message Info** Shows the message type priority and status.

### Options for MMS

Play Again/ Save Picture/ Save Sound/ Message Info/ Send to

# MESSAGES

## 6. Saved

Displays saved messages and draft messages.

1. Press , , .

2. Use to highlight a Saved message.

- Press Left Soft Key **Resume**.
- Press Right Soft Key **Options**.

**Erase** Deletes the selected message.

**Lock/Unlock** Locks a message so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All feature is used.

## 7. Erase All

Allows you to erase all the messages stored in your Inbox, Outbox, or Saved messages folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , , .

- Press **Inbox** to erase all messages stored in the Inbox.

- Press **Outbox** to erase all messages stored in the Outbox.
- Press **Saved** to erase all messages stored in the Saved messages folder.
- Press **All** to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved messages folder.

2. Press **Erase All**.

A confirmation message is displayed.

## 8. Msg Settings

Allows you to configure 9 settings for received messages.

1. Press , , .

2. Use to highlight one of the settings and press to select it.

**Auto Save** Auto Save/ Prompt/ Do Not Save

**Auto Erase** On/ Off

Photo-Auto Receive	On/ Off
Callback #	Edit Callback #.
Signature	None/ Custom/ My Contact Info
Voice Mail #	Edit Voicemail #.
Text Auto View	On/ Off
Entry Mode	T9Word/ Abc/ 123
Quick-Text	You can use predefined phrases.
Text Auto Play	On/ Off

### Message Settings Sub-Menu Descriptions

#### 8.1 Auto Save

Allows you to automatically save sent messages in your Outbox. You can choose Auto Save, Prompt, or Do Not Save.

#### 8.2 Auto Erase

With this feature on, read messages(except locked messages) are automatically deleted when you exceed the storage limit.

#### 8.3 Photo-Auto Receive

Allows you to set photos to be received automatically.

#### 8.4 Callback #

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message. Allows you to manually enter the number.

#### 8.5 Signature

Allows you designate a signature to automatically send with your messages. You can create a custom signature line or use your Contact Info.

#### 8.6 Voice Mail #

Allows you to manually enter the number for Voice Mail Service. This number should be only used when a VMS access number is not provided from the network.

#### 8.7 Text Auto View

Allows you to directly display the content when receiving a message.

# MESSAGES

## 8.8 Entry Mode

Allows you to select the default input method.

## 8.9 Quick-Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.



## 8.0 Text Auto Play

With this feature on, the display automatically scrolls down while viewing messages.

## Touch2Talk

The T2T service provided on your phone enables you to use your handset like a walkie-talkie. Add contacts, find out who's online, and much more. Find out more about the T2T services in the documentation below.

### Access and Options

1. Press  and select  Touch2Talk.
2. Your phone tries to automatically get activated (if set to Auto Login in **Settings**).
3. The sub-menus are as follows:



1. T2T Contacts
2. New T2T Contact
3. New T2T Group
4. Recent T2T
5. T2T Speed Dials
6. T2T Buddy Alert
7. T2T Invitations
8. T2T Settings
9. T2T Logout

## 1. T2T Contacts

- From the T2T Contacts list you have the option to send your contact a Call me Alert. A Call me Alert will send a notification to the contact asking them to call you via T2T.
- Options for Calls from T2T Contact list with Right Soft Key.

When highlighted entry is Individual:

Quick Group/ Send T2T SMS/ Find Name/  
Find Number/ Find Group/ New T2T Contact/  
New T2T Group/ Erase/ Copy to Contacts

When highlighted entry is Group:

Dynamic Group/ Group T2T SMS/ Find Name/  
Find Number/ Find Group/ New T2T Contact/  
New T2T Group/ Erase Group/ Rename Group

## Note

Group T2T SMS may be enabled or disabled on a per subscriber basis.

## 2. New T2T Contact

Allows you to add a new individual to T2T Contacts.

1. Press , **4** ghl , **2** abc .
2. Enter the number, then press **OK** .
3. Enter the name, then press **OK** .
4. Press Left Soft Key [Done] to connect to the server and update contact information.

## 3. New T2T Group

Allows you to add a new T2T group.

1. Press , **4** ghl , **3** def .
2. Enter the T2T Group name, then press **OK** .
3. Select individuals with **OK** to add to the group, then press Left Soft Key .  
  
Or press Right Soft Key to add new members to the group.

## Note

New T2T Contact or New T2T Group are permission-based.

## 4. Recent T2T

Allows you to view the list of the recent T2T calls.

1. Press , , .

2. Press Right Soft Key [Options].

Send Text Msg/ Send Photo Msg/ Contact Info/  
Erase/ Erase All

## 5. T2T Speed Dials

Allows you to set speed dials on T2T.

1. Press , , .

2. Select the options.

Next empty/ Remove/ Remove all

## 6. T2T Buddy Alert

Allows you to get alerts when your buddy (you set) is online/ off line.

1. Press , , .

2. Select the options.

Select All/ Unselect All

### Note

When your device is set to Vibrate or Manner mode, you should deactivate it to Normal mode.





## 7. T2T Invitations

It's a list of all invitations you have not yet chosen to respond to.

## 8. T2T Settings


### 8.1 My Availability

Allows you to set your T2T status.

1. Press , **4** ghi, **8** tuv, **1** ooo.
  2. Set **Available/ Do Not Disturb** with (up/down navi key) then press **OK**.
- **Available** allows both incoming and outgoing T2T calls. You can use all T2T functions and receive all incoming T2T calls and alerts.  shows on your idle screen.
  - **Do Not Disturb** blocks all incoming T2T calls. You can use all the T2T functions and receive T2T alerts. When other parties try to place a T2T call to your number, '(Contact Name) is busy' message will appear on their screen. Also,  will appear next to your name in their contact list.  shows on your idle screen.


### 8.2 My Name

Allows you to set your T2T identity that will appear to other contacts. This name is your contact that will appear to other parties when you make an initial contact add request. Changing your 'My Name' setting will not affect your name on the contact lists of other parties.

1. Press , **4** ghi, **8** tuv, **2** abc.
2. Enter a name using the entry mode and press **OK**.

### 8.3 Auto Acceptance

Allows other people to add you as a contact without prompting you.

1. Press , **4** ghi, **8** tuv, **3** def.
2. Select one of the options.
  - **Disable All** You'll be prompted for all invitations.
  - **Contact Only** You'll receive a prompt only for group invitations.
  - **Group Only** You'll receive a prompt only for contact invitations.

- **Enable All** You will not be prompted for any invitations.

## 8.4 Sort Options

Changes your T2T contacts to be displayed on your T2T contacts screen in the order selected [Alphabet/ Contacts/ Group/ Status].

1. Press , , , .

2. Select one of your options.

Alphabet/ Contacts/ Group/ Status

## 8.5 Auto Login

Lets your phone get automatically logged in when you access Touch2Talk Menu with the phone on.

1. Press , , , .

2. Select On/ Off.


## 9. T2T Logout

Allows you to get out of T2T and the icon is not displayed.




Based on the logic and settings above, you can make use of T2T feature as follows:

## Making T2T Calls/Alerts

### Barge Calls from T2T Contact List




1. Standby mode, press and old T2T Key to access your T2T Contact list.
2. Use  to highlight the T2T Contact entry you wish to call.
3. Press and hold T2T Key.
  - Sender hears T2T talk tone and can begin speaking.
4. Release T2T Key.
  - Receiver hears incoming barge tone.
  - Receiver hears sender's voice followed by the floor available tone.
  - Sender's device displays connected screen.
5. Press and hold T2T Key to speak.
6. Release T2T Key to listen.

## Alerts from T2T Contact List

1. Standby mode, press and hold T2T Key to access your T2T Contact list.
2. Use  to highlight the T2T Contact entry you wish to alert.
3. Press Left Soft Key  Alert.
4. After selecting Yes and pressing  to send alert, the receiver hears the notification tone and receives the alert message.
5. If the receiver accepts the alert and places a T2T alert to the senders.
6. Press and hold T2T Key to speak.
7. Release T2T Key to listen.

## Group Calls from T2T Contact List

Allows you to make a multiparty call with all or selected members of a T2T Group displaying all the contacts. You can also send an alert message to one of your Group Contacts.

1. Press and hold T2T Key to access T2T Contacts list.
2. Use  to highlight the T2T Group.
3. Press and hold T2T Key to make a T2T call to all members in the Group.  
For T2T calls to the selected members, use  to highlight the T2T group and press  .  
Also select the contacts you want to include in T2T Group Call.
4. Release T2T Key.

All members of Group hear incoming barge tone and sender's voice followed by the floor available tone. Sender's device displays the connected screen.

## T2T Calls with the Flip Closed

When the flip is closed, you can make a T2T call by holding down the T2T Key. Your Recent T2T Call records will come up on the outside display. You may scroll through the list using the side keys. When the call is made, you'll see the call icon on the outside display.

## Receiving T2T Calls/Alerts

### Incoming Barge T2T

1. The display is shown with the phone number. In case the number is stored in your T2T contact list, the sender's name is shown.
2. Press and hold T2T Key. After the T2T talk tone, the sender can start speaking.
3. Release T2T Key.

### Incoming Alert T2T

1. Buddy Alert Message is displayed.
2. Choose **Accept/ Ignore** and press **OK**.

3. When you select **Accept**, press and hold T2T Key to make a T2T call.
4. Release T2T Key.

## Incoming Group T2T

1. The Group name will be displayed. One person can speak at a time.
2. If you wish to speak, wait for the floor control to be released.
3. Press and hold T2T Key and speak after the ok to talk tone is heard.
4. Release T2T Key when finished speaking.

### TIP

During a T2T call that you originate, you can select "Upgrade to Conf" from the options menu. This feature allows you to communicate with your group or contact without pressing T2T Key.

# AXCESS APPS

## Axcess Apps

Axcess<sup>SM</sup> Apps allows you to do more than just talk on your phone. Axcess Apps is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Axcess Apps, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones to games to productivity tools, you can be assured that you can find something useful, practical, or down right entertaining.

### Downloading Applications

You can download applications and use Axcess Apps anywhere on the network, as long as your handset has a digital signal available. Most applications do not use a network connection while in use.



### Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will

receive a busy signal.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

### Access and Options

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Axcess Apps.
3. Options from here:



1. **Axcess Apps:** To add, delete, or disable Axcess Apps applications.
2. **Axcess Info:** To view information about Axcess Apps applications.



## 1. Access Apps

Allows you to download selected applications while displaying the Access Apps application list relayed from the Access Apps server connection.

1. Press , , .
2. Press **OK**.
3. Select **[Access Apps]** Icon and press **OK**.

### Shortcut

Pressing the right arrow key  will start Access Apps.

### Note

When the file memory is full, the message "File Memory is displayed?". To make enough storage space to install this app, the following app(s) will be temporarily disabled: You can restore disabled apps by simply starting them, at no additional purchase cost. Proceed?" will be displayed. If you select Yes, the app(s) will be disabled.

## 2. Access Info

Gives you information about the Access Apps selection key.



1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  Yes.

### Managing Your Access Apps Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

### Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that you pay and download it again.



1. Access Access Apps.
2. Select Settings.
3. Use  to highlight Manage Apps, then press **OK**.
4. Use  to highlight the application to be deleted, then press **OK**.
5. Select Remove.

# MOBILE WEB

## Mobile Web

The Mobile Web feature allows you to view internet content. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web access through your phone, contact your service provider.

### Access and Options

1. Press Left Soft Key  **Menu**.
2. Press  **Mobile Web**.
3. Select a sub-menu.






1. Start Browser
2. Web Messages
3. Web Alerts



## 1. Start Browser

Allows you to initiate a MiniBrowser session.

1. Press , , .
2. After a few seconds, you see the Home Page.

### Ending a MiniBrowser Session

End a MiniBrowser session by pressing .

### Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Key(s).


- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links by using the Soft Keys just below the display screen.


- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

### Scrolling

Use  to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.


### Fast Scrolling

Press and hold  to quickly move the cursor up and down on the current screen.


### Scrolling by Page

Press the Side Keys to move up and down a page at a time.

### Home Page

Press and hold  to access the Home Page.


### View Browser Menu

Press and hold  to use the Browser menu.


## Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.





### Left Soft Key

Left Soft Key  is used primarily for first options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.



### Right Soft Key

Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.


## Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **Alpha, Symbol, Number, Word, or Smart**. To change the input mode, press the Right Soft Key . To change to upper case, press . The text method appears above the Right Soft Key  as **ALPHA, WORD, or SMART**.

## Clearing Out Text/Number Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

## Initiating a Phone Call From Mobile Web

You can make a phone call from Mobile Web if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted and Left Soft Key  appears as **Call**). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

## 2. Web Messages

Allows you to view Web messages. If there are any browser messages, the list is displayed from newest to oldest.

1. Press , , .

Your list of Web messages is displayed.

## 3. Web Alerts

Allows you to select a browser alert sound.



1. Press , , .
2. Select an alert option.

**Mute/ 2 Beeps/ 4 Beeps**

## Media

This menu allows you to use a wide variety of images, sounds, and more.

### Access and Options






1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Media.
3. Select a sub-menu.



1. Images
2. Sounds
3. Msg Objects






## 1. Images

Allows you to choose images to your phone to display as the background image displayed on the phone.

1. Press , , .
2. Use  to highlight your selection, then press Left Soft Key  Set As to select.












## 2. Sounds

Allows you to choose the downloaded ring tones heard for incoming calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight your selection, then press Left Soft Key  Set As to select.

## 3. Msg Objects



Allows you to set objects to correspond with your messages.

1. Press , , .
2. Select one of the following (highlight and press  or press corresponding key):
  -  Small Pictures
  -  Large Pictures
  -  My Pictures
  -  Sounds
  -  My Melodies
  -  Animations
  -  My Animations
3. Use  to highlight your selection, then press .

## Tools

Your phone tools include a Schedule, Alarm Clock, Voice Memo, My Shortcut, Notepad, Ez Tip Calc, Calculator, and World Clock.

### Access and Options











1. Press Left Soft Key  **Menu**.
2. Press  **Tools**.
3. Select a sub-menu.



1. Schedule
2. Alarm Clock
3. Voice Memo
4. My Shortcut
5. Notepad
6. Ez Tip Calc
7. Calculator
8. World Clock

## 1. Schedule

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder of your appointment.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the scheduled day.
  -  Moves cursor to the left.
  -  Moves cursor to the right.
  -  Moves to the previous week.
  -  Moves to the next week.
3. Press Left Soft Key  **Add**.
4. Enter your schedule information including:
  - Date
  - Time
  - Contents
  - Voice
  - Recurring event
  - When to ring the alarm reminder
  - Which ring alarm to sound
5. Press Left Soft Key  **Save**.

## Note

Scheduler will not alert you during a call or during SMS transmitting. It will sound the reminder after you exit a call.

## 2. Alarm Clock

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, Alarm 1 (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.



1. Press , , .

2. Select the alarm you want to edit.



 Alarm 1/  Alarm 2/  Alarm 3/  
 Quick Alarm



## Note

In Quick Alarm option, you can select 10 min later/ 30 min later/ 1 hour later/ 3 hours later.  
For example you can take a nap in the afternoon with the quick alarm set to 30 min later. It will allow you to wake up on time.

3. Use  to highlight the alarm time then press .



4. Set the time for alarm and press .

5. Use  to highlight Once (recurring setting) and press .

6. Press  to select one of the following and press .

Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends













7. Use  to highlight Ring (ring type setting) and press .

8. Use  to select one of the available alarm ring types and press .



9. Press Left Soft Key  Save.

### 3. Voice Memo

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  New to record a new voice memo.
3. Talk into the microphone, then press Left Soft Key  Done or . The default memo title is the date and time of recording.
4. While the highlight is still on the recording, press Right Soft Key  Options to access the following:
  -  Edit Title
  -  Memory Info
  -  Set As
  -  Erase
  -  Erase All

### To Playback a Voice Memo



1. Access Voice Memo, highlight the Voice Memo you want to hear, then press .
2. Press Left Soft Key  Play.

### 4. My Shortcut

Allows you to set a shortcut to **Recent Calls**, **Contacts**, **Tools**, or **Settings**, **My Availability** using the Up Navigation key.

1. Press , , .

An explanation message is displayed.

2. Press  to continue.
3. Select the shortcut you want to set (press the corresponding number or highlight it and press ).

## 5. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key **Add** to write a new note.
3. Type the note, then press .

A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

### Viewing a Notepad Entry

1. Access Notepad and highlight the entry.
2. To erase, press Right Soft Key **Options**.

- **Erase**
- **Erase All**

To edit highlight the entry, then press and press Left Soft Key **Edit**.

## 6. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily estimate the initial amounts for a bill with the calculated amount of the bill, the amount and percentage of the tip, and the number of people as variables.

1. Press , , .

## 7. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the fifth decimal place.

1. Press , , .

2. Enter data.

- Use keypad to enter numbers.
- Use to enter decimals.
- Use to enter plus/minus change.
- Press Left Soft Key to clear the entry.
- Press Right Soft Key to enter algebraic operators.
- Use Navigation Key to enter operators.



- Press **OK** to complete equation.

### Note

Calculations can be made with up to 33 characters at one time (e.g., 63+78-21 would be 8 characters).

## 8. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , **8 tuv**, **8 tuv**.
2. Press Right Soft Key  **Cities** to move the time bar across the world map and display the date/time in that location.

### Note



Press Left Soft Key  **Set DST** to display Daylight Savings Time in the selected location.

# SETTING

## Settings

The Settings menu has options to customize your phone.

### Access and Options

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Settings.
3. Select a sub-menu.









1. Sounds
2. Display
3. System
4. Security
5. Call Setup
6. Data Settings
7. Voice Services
8. Location
9. Phone Info

## 1. Sounds

Options to customize the phone's sounds.






### 1.1 Ringers

Allows you to assign ring tones for incoming calls.

1. Press , , , .
2. Select **Caller ID/ No Caller ID/ Restricted Calls**.
3. Use  to select a ringer, then press .

### 1.2 DTMF Tone

Allows you to select the DTMF Tone type.

1. Press , , , .
2. Select a tone style, then press .







**Beep** Sends out a beep sound, when you press the keys.

**English** Sends out a voice (English), when you press the keys.

**Spanish** Sends out a voice (Spanish), when you press the keys.







## 1.3 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press , , , .
2. Select **Ringer/ Earpiece/ Key Beep/ Speaker Phone**.
3. Use  to adjust the volume of the ringer, then press  to save the setting.





## 1.4 Message Alerts

Allows you to select the alert type for a new message.

1. Press , , , .
2. Select **Voice Mail/ Text Message/ Photo Msg/ E-mail/ Page/ 2-Min Reminder**.
3. Use  to select a setting, then press .

## 1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 5 Alert options to On or Off.

1. Press , , , .
2. Select an alert option.

### 1.5.1 Service Change

Alerts you when service changes. Displays Entering Service Area or Leaving Service Area message.

### 1.5.2 ERI Sounds

Alerts you the status of cellular service.

\* ERI: Enhanced Roaming Indicator.

### 1.5.3 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

### 1.5.4 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

### 1.5.5 Back To Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

1. Use  to set **On/ Off**, then press .

## 1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press , , , .
2. Use to set to On/ Off, then press .

## 1.7 DTMF Length

Allows you to set the Key tone length and touch tone playback speed.

1. Press , , , .
2. Select an option, then press .

**Normal** Sends out a tone for a fixed period of time even if you keep the key pressed.

**Long** Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

### Note

Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Signaling by the simultaneous transmission of two tones, one from a group of low frequencies and another from a group of high frequencies. Each group of frequencies consists of four frequencies. Setting the Key Beep length to Long will extend the DTMF tone.

## 2. Display

Options to customize the phone's display screen.

### 2.1 Banner

Allows you to enter a string of up to 16 characters which display on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Enter your banner text, then press .

### 2.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. LCD and Key Light Timer are set separately.

#### Note

If an amount of time is set for the timer option, the time starts after the last key was pressed.

#### 2.2.1 LCD

1. Press , , , , .
2. Choose a sub-menu, then press .  
 Timer/ Brightness

### 2.2.2 Key Light Timer

1. Press , , , .
2. Choose a setting, then press .

### 2.3 Screens

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , , .
2. Select **Wallpaper/ Power On/ Power Off**, then press .
3. Select from different screens, then press .
4. Press .
5. Left Soft Key **Save**.

#### Note

Right Soft Key **More**, provides access to additional choices.

### 2.4 Menu Style

Allows you to view the Menu as an Icon or List display.

1. Press , , , .
2. Select **Icon** or **List** and press .

### 2.5 Clocks

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Select **Normal/ Analog/ Digital**, then press .
3. Press Left Soft Key **Save**.

### 2.6 Theme Colors

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press , , , .
2. Select **Default/ Green/ Violet** , then press .

## 2.7 Contrast

Allows you to set the level of contrast for your LCD screen.

1. Press , , , .
2. Choose a Contrast sub-menu and press .  
 Main LCD/ Front LCD
3. Use to adjust the contrast level, then press .

## 2.8 Fonts

Allows you to set the size and color of the font for calling digits and text editor.

### 2.8.1 Calling Digits

1. Press , , , , .
2. Select **Size** or **Color** sub-menu.  
 Size or Color
3. Press to choose a setting, then press to save.

### 2.8.2 Text Editor

1. Press , , , , .
2. Select **Size** or **Color** sub-menu.  
 Size or Color
3. Press to choose a setting, then press to save.







## 2.9 Language

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press , , , .
2. Use to select **English** or **Spanish**, then press .

## 2.0 Power Saver

Display and buttons are lighted for a designated length of time, allowing you the convenience to use your mobile phone in the dark.

1. Press , , , .
2. Use  to select 2 min/ 10 min/ 30 min/ Off, then press .

## 3. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.







### 3.1 Select System

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , , , .
2. Use  to select Home Only, Automatic A, Automatic B, then press .







## 3.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press , , , .
2. Use  to select NAM1 or NAM2, then press .

## 3.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press , , , .
2. Use  to select On or Off, then press .

## 3.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , , , .

## 4. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

### 4.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls.



You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press  ,  ,  .

2. Enter the four-digit lock code.

The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press  **Lock Phone**.

4. Use  to select an option, then press  .

**Unlock**

The phone is never locked (Lock mode can be used).

**Lock**

The phone is always locked.

When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

### On Power Up

The phone is locked when it is turned on.

### 4.2 Restrict Calls

Allows you to restrict incoming and outgoing calls. If you set this feature to **Outgoing Only**, you can only place calls to emergency numbers and phone numbers stored in your Contacts.



#### Note

You can receive the incoming calls from saved contacts on your phone, when Incoming Only is on.

1. Press  ,  ,  .

2. Enter the four-digit lock code.

3. Press  **Restrict Calls**.

4. Use  to select **Outgoing Only/ Incoming Only/ All/ None**, then press  .

### 4.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Emergency #s**.
4. Use to select the emergency number position, then press .
5. Enter an emergency phone number, then press .

### 4.4 Change Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Change Code**.
4. Enter a new 4-digit lock code.

5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

### 4.5 Erase Contacts

Allows you to erase all of your Contacts at once.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Erase Contacts**.
4. Select **Erase all #s** then press .

### 4.6 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Reset Default**.
4. Press .
5. Press **Revert**.

## 5. Call Setup

The Call Setup menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

### 5.1 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

Off/ Every 10 seconds/ Every 30 seconds/  
Every 60 seconds

### 5.2 Answer Call

Allows you to determine how to handle an answered call.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

Flip Open/ Any Key/ SEND Only

### 5.3 Auto Answer

Allows you to select the number of rings before the phone automatically answers a call. This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

- Off
- After 5 seconds When you have an incoming call, the phone automatically responds after 5 seconds with the flip opened.

### 5.4 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Disable, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .  
Enable/ Disable

## 5.5 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

Enhanced/ Standard

## 5.6 Auto Volume

Provides a better audio experience by enabling the Auto Volume feature to control the dynamic range and volume of the sending and receiving voice across different levels of speaker and environments.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

On/ Off

## 5.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , , , .
2. Press .
3. Use to select a setting, then press .

TTY Full/ TTY + TALK/ TTY + HEAR/ TTY Off

## 5.8 Application Mode

Allows you to use the general application and restricts the output of RF communication.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .






On/ Off

## 6. Data Settings

This menu allows you to use wireless data communication services. Wireless data communication services refers to the utilization of subscriber terminals for access to the internet with personal computers or laptops at 19.2 Kbps or at a maximum of 230.4 Kbps. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Check that communications information specifications match the network.

### 6.1 Data/Fax

Allows you to use your phone to transmit data and faxes.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press **OK**.






Off/ Fax In Once/ Fax In Always/ Data In Once/  
Data In Always

### Note

The Data Connection Kit allows you to connect your PC or PDA to your LG wireless phone, freeing you from having to locate a telephone outlet. You can send or receive an e-mail, a fax, or access the Internet anytime, anywhere.

### 6.2 Select Port

Allows you to select the data port.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press **OK**.







USB/ RS-232C(COM Port)/ Closed

## 7. Voice Services

Allows you to select options for voice activation, announce alerts and recognition results; and enables you to adapt the phone to recognize your way of saying numbers.







### 7.1 Voice Commands

Allows you to set how you activate voice recognition.


1. Press , , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- **Flip Open** Activates voice recognition whenever you flip open the phone. (When the phone is already open, you activate voice recognition by pressing the voice command key.)
  - **Side Key Only** Activates voice recognition when you flip open the phone and press the voice command key.

### 7.2 Sound Modes

Allows you to set Driving Mode/Announce Mode.

1. Press , , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- **Driving Mode/ Announce Mode/ Normal Mode**

**For example,**

- 1) Press Left Soft Key  **Menu**.
- 2) Main menu screen appears, phone announces "Main menu".
- 3) Then, phone announces the first menu item that is highlighted.
- 4) When the cursor is moved, the highlighted menu item is announced.
- 5) Menu readout only to the first sub-level.

# SETTINGS

## 7.3 Announce Alerts

Allows you to notify caller ID and sender of message by voice.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

- On/ Off

### Note

When Announce Alerts is set, is displayed on the screen.

## 7.4 Best Match

After you say a name or a number, your phone displays the recognition results—the name or number that best matches the one you said—and asks you to confirm. Select the number of results that you want your phone to display.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press .

- **1 Result** Displays the name or number that best matches the one you said.

- **4 Results** Displays the four names or numbers that best match the one you said and asks you if the first one is correct. If you say “Yes,” the phone makes the call. If you say “No,” the phone suggests the second one in the list, and so on, up to the fourth result.

## 7.5 Train Words

Command Train is an optional personalization feature that helps your phone recognize the way you pronounce commands. If you do not get consistently good results with the commands, perform this brief, one-time session.

1. Press , , , .
2. Select a sub-menu, then press .
  - **Commands/ Digits/ Yes, No/ Contacts/ Phone Label**
3. Use to select a setting, then press .
  - **Training On/ Training Off**

## 7.6 Help

Helps you to use the Voice menu.

1. Press , , , .

## 8. Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press , , .
2. Use to select a setting, then press **OK**.

**Location On/ E911 Only**

### Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

## 9. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

### 9.1 My Phone Number

Allows you to view your phone number.

1. Press , , , .

### 9.2 S/W Version

Allows you to view the software, PRL, ERI, Browser, Access Apps, VR and T2T.

1. Press , , , .

### 9.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Press , , , .

### 9.4 Shortcut Help

Allows you to view condensed information about using the phone.

1. Press , , , .

# SAFETY

## TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

### Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

### Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment

may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

## Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

***Caution! Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.***

### Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adaptor for your phone when using the battery pack charger abroad.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

## Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

### General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.



## FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

### 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety

questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### 3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly

with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the

conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

#### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one

exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

#### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the

development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

## 7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

## 8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### 9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

### 10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

## 11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid

at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

## 12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones  
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)  
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible,

# SAFETY

place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your

wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com).

## Consumer Information on SAR

### (Specific Absorption Rate)

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.21 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.28W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

# SAFETY

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJYX4700. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.


While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

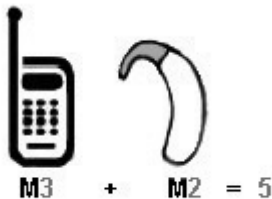

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National

Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

When you’re talking over the cell phone, it’s recommended you’d turn the BT mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

**FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

**Gallaudet University, RERC**

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

**Self Help for Hard of Hearing People Inc. [SHHH]**

[www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhone.htm](http://www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhone.htm)

**The Hearing Aid Compatibility FCC Order**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf)

# ACCESSORIES

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

## Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



## Battery

Standard battery is available.



## Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.



## Hands-Free Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation.



## Headset

The headset connects to your phone, allowing hands-free operation. It includes earpiece, microphone.



## Serial Data Cable

The serial data cable, enables you to connect your phone to your PC.



## USB Converter Cable

Connects your phone to your PC.



## Battery Pack Charger

The battery pack charger allows you to charge the battery pack itself without the phone.



## Holster

Equip a holster with the phone to make it stable by attaching it to one place.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LGE MOBILECOMM USA INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

## 4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

<b>A</b>		<b>D</b>		<b>I</b>			
ACCESSORIES	107	Data Settings	84	Images	67	Msg Settings	52
Alarm Clock	70	Deleting	31	Important Information	9	My Contact Info	40
Axcess Apps	62	Dialed Calls	41	Inbox	49	My Shortcut	71
Axcess Info	63	Display	76	Installing the Battery	16		
<b>B</b>		<b>E</b>		<b>K</b>		<b>N</b>	
Backlight	76	E-mail	39	KB Counter	43	New Number	39
Battery	16	Erase Calls	42			New Photo Msg	48
Battery Charge Level	16	Erase Contacts	81			Notepad	72
		Ez Tip Calc	72	<b>L</b>		<b>O</b>	
<b>C</b>		<b>F</b>		Language	78	Outbox	51
Calculator	72	FCC Part 15 Class B Compliance	9	List Contacts	38		
Call Setup	82	FCC RF Exposure Information	11	Location	87	<b>P</b>	
Call Timer	42	Fonts	78	Lock Mode	20	Phone Info	87
Change Code	81			<b>M</b>		Phone Number	87
Charging the Battery	16			Manner Mode	20	Phone Overview	12
Clocks	77			Media	67	PRECAUTIONS	1
Contacts	38	<b>G</b>		Menu Style	77		
Contrast	78	Group	56	Menus Overview	14	Received Calls	42
		Groups	39	Messages	44	Recent Calls	41
				Missed Calls	42	Removing the Battery	16
				Mobile Web	64		
				Msg Objects	68		

# INDEX

---

## S

S/W Version	87
Saved	52
Schedule	69
Screen Icons	18
Screens	77
Security	80
Settings	74
Sounds	67, 74
Speed Dials	40
Start Browser	64
System	79

---

## T

T2T Settings	58
Technical Details	9
Text Input	22
Text Msg	45
Tools	69
Touch2Talk	55
TTY Mode	83
Turning the Phone On and Off	17

---

## V

Voice Mail	45
Voice Memo	71
Voice Services	85
Volume	75

---

## W

Web Alerts	66
Web Messages	66
World Clock	73

# PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

**¡ AVISO! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

# PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.



8. No desarme el teléfono.

1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

# CONTENIDO

## Precaución de Seguridad Importante 1

## Contenido 4

## Bienvenidos 9

## Detalles técnicos 10

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 11

## Descripción general del teléfono 12

## Descripción general de los menús 14

## Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 16

La batería 16  
Cargar la batería 16  
Nivel de carga de la batería 16

Encender y apagar el teléfono 17

Fuerza de la señal 17

Iconos en pantalla 18

Hacer llamadas 19

Corrección de errores de marcado 19

Remarcado de llamadas 19

Recibir llamadas 19

## Acceso rápido a funciones prácticas 20

Modo de manerae 20

Modo de bloqueo 20

Función de silencio 20

Ajuste rápido del volumen 20

Llamada en espera 21

ID del llamador 21

Marcado rápido 21

## Introducir y editar información 22

Introducción de texto 22

Funciones de las teclas 22

Modos de introducción de texto 22

Ejemplos de introducción de texto 23

Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques) 23

Uso de la entrada de texto en modo T9 24

Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo) 24

Agregar palabras a la base de datos T9 24

## Contactos en la memoria del teléfono 25

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 25

Opciones para personalizar sus contactos 26

Agregar o cambiar el grupo 26

Cambiar el timbre de llamada 26

Cambiar el timbre de mensaje 27

Agregar o cambiar el memorándum 27

Agregar o cambiar la imagen de identificación 27

Agregar marcado rápido 28

Modificar entradas de contactos 28

Agregar otro número de teléfono	28	Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	35	<b>Mensajes</b>	<b>44</b>
Desde la pantalla del menú principal	28	Desde Contactos	35	1. Correo de voz	45
Mediante los contactos	29	Desde Llamadas recientes	36	2. Nuevo Msj Texto	45
Números predeterminados	29	Marcado rápido	36	Aspectos básicos del envío de mensajes	45
Cambiar el número predeterminado	29	Anexar un número almacenado	36	Personalización de los mensajes con las opciones	46
Editar números telefónicos almacenados	29	Acceso al menú	37	Uso de los contactos para enviar un mensaje texto	47
Edición de nombres almacenados	30	<b>Contactos</b>	<b>38</b>	Opciones de texto	47
Modificar opciones personalizadas	30	1. Lista de Contactos	38	Referencia de los iconos de mensaje	48
Borrar	31	2. Nuevo Número	39	3. Nuevo Msj Foto	48
Borrado de un número de teléfono de un contacto	31	3. Nuevo E-mail	39	4. Entrada	49
Borrar una entrada de contacto	31	4. Grupos	39	5. Salida	51
Otras formas de borrar un Contacto	31	5. Marcaciones Rápidas	40	6. Guardado	52
Borrar un marcado rápido	32	6. Mi información de Contacto	40	7. Borrar todo	52
Números de teléfono con pausas	32	<b>Lista Llam</b>	<b>41</b>	8. Configuraciones de mensaje	53
Almacenar un número con pausas	33	1. Llam. saliente	41	8.1 Auto guardar	53
Agregar una pausa a un número ya existente	33	2. Llam. entrante	42	8.2 Auto borrar	53
Búsqueda en la memoria del teléfono	34	3. Llam. fracasada	42	8.3 Foto-Aoto Recibir	53
Desplazamiento por sus contactos	34	4. Borrado Llam.	42	8.4 Llame al #	53
Búsqueda por letra	34	5. Tiempo de uso	42		
Opciones de búsqueda	34	6. Contador de KB	43		

# CONTENIDO

8.5 Firma	54	9. Salida T2T	59	<b>Media</b>	<b>67</b>
8.6 Correo de voz #	54	Hacer llamadas/alertas T2T	59	1. Imágenes	67
8.7 Texto vista automática	54	Llamadas de barcaza de la lista de contactos T2T	59	2. Sonidos	67
8.8 Modalidad de asentar	54	Alertas de la Lista de contactos T2T	60	3. Objetos de mensaje de texto	68
8.9 Texto rápido	54	Llamadas de grupo de la lista de contactos T2T	60	<b>Aparato</b>	<b>69</b>
8.0 Texto reproducción automática	54	Llamadas T2T con la tapa cerrada	61	1. Plan	69
<b>Touch2Talk</b>	<b>55</b>	Recibir llamadas/alertas T2T	61	2. Alarma de reloj	70
1. T2T Contactos	55	Barcaza de entrada T2T	61	3. Memo Vocal	71
2. Nuevo Contacto T2T	56	Alerta de entrada T2T	61	4. Mi Atajo	71
3. Nuevo Grupo T2T	56	Grupo de entrada T2T	61	5. Nota	72
4. Lista T2T	57	<b>Access Apps</b>	<b>62</b>	6. Ez Sugerencia	72
5. T2T Marcaciones Rápidas	57	1. Access Apps	63	7. Calculadora	72
6. Alerta de Amigos T2T	57	2. Access Info	63	8. Reloj universal	73
7. Invitaciones T2T	57	<b>Mobile Web</b>	<b>64</b>	<b>Ambiente</b>	<b>74</b>
8. Configuraciones de T2T	58	1. Iniciar Browser	64	1. Sonidos	74
8.1 Mi Disponibilidad	58	2. Mensajes de Web	66	1.1 Timbres	74
8.2 Mi Nombre	58	3. Alertas Web	66	1.2 Tono de DTMF	74
8.3 Aceptación Automática	59			1.3 Volumen	75
8.4 Clasifique las Opciones	59			1.4 Alerta de mensaje	75
8.5 Entrada automática	59				

1.5 Servicio Alertas	75	2.9 Idioma	78	5.7 Modalidad TTY	83
1.5.1 Cambiar de servicio	75	2.0 Poder Salvo	79	5.8 Modo de Aplicación	83
1.5.2 ERI Sonidos	75	<b>3. Sistema</b>	<b>79</b>	<b>6. Configuración de datos</b>	<b>84</b>
1.5.3 Señal sonora de un minuto	75	3.1 Seleccione Sistema	79	6.1 Datos/Fax	84
1.5.4 Llamadas conexión	75	3.2 Fijar NAM	79	6.2 Seleccione Puerto	84
1.5.5 Volver al principio	75	3.3 Auto NAM	79	<b>7. Marcaciones para voz</b>	<b>85</b>
1.6 Tono de activación/ desactivación	76	3.4 Sist. de servicio	79	7.1 Comando de voz	85
1.7 Turación de DTMF	76	<b>4. Seguridad</b>	<b>80</b>	7.2 Modos de sonido	85
<b>2. Mostrar</b>	<b>76</b>	4.1 Bloq. Teléfono	80	7.3 Anunciar alertas	86
2.1 Pendon	76	4.2 Llamadas de Restringir	80	7.4 Mejor coincidencia	86
2.2 Iluminación de fondo	76	4.3 Emergencia #s	81	7.5 Comando de entrenamiento	86
2.2.1 LCD	77	4.4 Cambiar Código	81	7.6 Ayuda	87
2.2.2 Temporizador de luz de tecla	77	4.5 Borrar Contactos	81	<b>8. Lugar</b>	<b>87</b>
2.3 Pantallas	77	4.6 Restablecer Implícito	81	<b>9. Info de tel</b>	<b>87</b>
2.4 Estilo del menú	77	<b>5. Funciones</b>	<b>82</b>	9.1 Mi # de tel	87
2.5 Relojes	77	5.1 Reintento Automático	82	9.2 S/W Versión	87
2.6 Colores de tema	77	5.2 Respuesta de llamada	82	9.3 Glosario de iconos	87
2.7 Contraste	78	5.3 Auto Respuesta automát	82	9.4 Ayuda de acceso directo	87
2.8 Fuente	78	5.4 Marcaciones de un toque	82		
2.8.1 Dígitos de llamada	78	5.5 Privacidad de voz	83		
2.8.2 Editor de texto	78	5.6 Auto Volumen	83		

# CONTENIDO

## Seguridad 88

### Información de seguridad de la TIA 88

Exposición a las señales de radiofrecuencia	88
Cuidado de la antena	88
Funcionamiento del teléfono	88
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	89
Manejo	89
Dispositivos electrónicos	89
Marcapasos	89
Las personas con marcapasos:	89
Aparatos para la sordera	90
Otros dispositivos médicos	90
Centros de atención médica	90
Vehículos	90
Instalaciones con letreros	90

Aeronaves	90
Áreas de explosivos	90
Atmósfera potencialmente explosiva	91
Para vehículos equipados con bolsas de aire	91

### Información de seguridad 91

Seguridad del cargador y del adaptador	91
Información y cuidado de la batería	92
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	92
Aviso general	93

### Actualización de la FDA para los consumidores 94

### 10 Consejos de Seguridad para Conductores 101

### Información al consumidor sobre la SAR 103

### Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 105

### Accesorios 107

### DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 108

### Índice 111

*Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular AX390, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz enormemente mejorada, este teléfono ofrece:

- Touch2Talk Capability.
- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 9 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 22 teclas.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

## Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

## Detalles técnicos

EL AX390 es un teléfono de banda doble que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia

# DETALLES TÉCNICOS

directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

\* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A	Interfaz de aire tri-modo CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
	TSB-74	
	ANSI J-STD-008	
	TIA/EIA-IS2000	
Red	ANSI TIA/EIA 553A	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
	TIA/EIA/IS-634	
	TIA/EIA/IS/651	
	TIA/EIA/IS-41-C	
Servicio	TIA/EIA/IS-124	Speech CODEC Asignar datos y fax Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
	TIA/EIA/IS-96-B	
	TIA/EIA/IS-99	
	TIA/EIA/IS-637	
	TIA/EIA/IS-657	
	IS-801	
Función	TIA/EIA/IS-707-A	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-97	
	TIA/EIA/IS-98	
	ANSI J-STD-018	
	ANSI J-STD-019	
	TIA/EIA/IS-125	

## Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 2 cm (3/4 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (3/4 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan

componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 2 cm (3/4 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

### Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible).

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO



**Audífono** Le permite escuchar a quien le llama.

**Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrela para terminar la llamada.

**Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores.


**Tecla suave izquierda** Se usa para mostrar el menú de configuración de funciones.

**Teclas lateral** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.

**Tecla SEND** Utilícela para hacer o contestar llamadas.

**Tecla BACK** Presiónela para borrar un espacio o un carácter. Manténgala presionada para borrar palabras completas.

**Tecla de marcado por voz** Uso de la Tecla de marcaciones por Voz para acceder rápidamente a los marcaciones por Voz y modo de conducción.

**Mod. de manerae** Úsela para configurar el modo (en modo de espera, presione  y manténgala así durante unos 3 segundos).


**Tecla de navegación** Se usa para tener acceso rápido a Mensajería, Altavoz, al Axxess Apps y a Mobile Web.

**Tecla suave derecha** Se usa para seleccionar una acción dentro de un menú.

**Tecla de altavoz** Úselo del lado derecho del teléfono para encender y apagar el speakerphone.

**Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.

**Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.

**Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada  unos 3 segundos.

**Microfono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.

**Conector del audífono** Úselo para conectar el audífono para permitirle oír a quien le llama.

**Tecla Touch2Talk** Úselo para activar o desactivar la función Touch2Talk.

**Puerto del cargador** Conecta el cargador al teléfono.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MENÚS

## Contactos

1. Lista de Contactos
2. Nuevo Número
3. Nuevo E-mail
4. Grupos
5. Marcaciones Rápidas
6. Mi información de Contacto

## Lista Llam

1. Llam. saliente
2. Llam. entrante
3. Llam. fracasada
4. Borrado Llam.
  1. Llamadas de Salida
  2. Llamadas de Entrada
  3. Llamadas no Recibidas
  4. Todas Llamadas
5. Tiempo de uso
  1. Última Llamada
  2. Llamadas de Base

3. Llamadas de Roam
4. Todas las Llamadas
6. Contador de KB
  1. Recibido
  2. Transmitido
  3. Total

## Mensajes

1. Correo de voz
2. Nuevo Msj Texto
3. Nuevo Msj Foto
4. Entrada
5. Salida
6. Guardado
7. Borrar todo
  1. Entrada
  2. Salida
  3. Guardado
  4. Todos
8. Configuraciones de mensaje
  1. Auto guardar

2. Auto borrar
3. Foto-Auto Recibir
4. Llame al #
5. Firma
6. Correo de voz #
7. Texto vista automatica
8. Modalidad de asentar
9. Texto rápido
0. Texto reporduccion automatica

## Touch2Talk

1. T2T Contactos
2. Nuevo Contacto T2T
3. Nuevo Grupo T2T
4. Lista T2T
5. T2T Marcaciones Rápidas
6. Alerta de Amigos T2T
7. Invitaciones T2T
8. Configuraciones de T2T
  1. Mi Disponibilidad

2. Mi Nombre
3. Aceptación Automática
4. Clasifique las Opciones
5. Entrada automática
9. Salida T2T

## Axcess Apps

1. Axcess Apps
2. Axcess Info

## Mobile Web

1. Iniciar Browser
2. Mensajes de Web
3. Alertas Web

## Media

1. Imágenes
2. Sonidos

### 3. Objetos de mensaje de texto

1. Pequeña img
2. Grandes img
3. Mis imágenes
4. Sonidos
5. Mi melodía
6. Animaciones
7. Mis animaciones

### Aparato

1. Plan
2. Alarma de reloj
  1. Alarma 1
  2. Alarma 2
  3. Alarma 3
  4. Alarma rápida
3. Memo Vocal
4. Mi Atajo
5. Nota
6. Ez Sugerencia
7. Calculadora

### 8. Reloj universal

#### Ambiente

1. Sonidos
  1. Timbres
  2. Tono de DTMF
  3. Volumen
  4. Alerta de mensaje
  5. Servicio Alertas
  6. Tono de activación/desactivación
  7. Duración de DTMF
2. Mostrar
  1. Pendon
  2. Iluminación de fondo
  3. Pantallas
  4. Estilo del menú
  5. Relojes
  6. Colores de tema
  7. Contraste
  8. Fuente
  9. Idioma

### 0. Poder Salvo

3. Sistema
  1. Seleccione Sistema
  2. Fijar NAM
  3. Auto NAM
  4. Sist. de servicio
4. Seguridad
  1. Bloq. Teléfono
  2. Llamadas de Restringir
  3. Emergencia #s
  4. Cambiar Código
  5. Borrar Contactos
  6. Restablecer Implícito
5. Funciones
  1. Reintento Automático
  2. Respuesta de llamada
  3. Auto Respuesta automát
  4. Marcaciones de un toque
  5. Privacidad de voz
  6. Auto Volumen
  7. Modalidad TTY

### 8. Modo de Aplicación

6. Configuración de datos
  1. Datos/Fax
  2. Seleccione Puerto
7. Marcaciones para voz
  1. Comando de voz
  2. Modos de sonido
  3. Anunciar alertas
  4. Mejor coincidencia
  5. Comando de entrenamiento
  6. Ayuda
8. Lugar
9. Info de tel
  1. Mi # de tel
  2. S/W Versión
  3. Glosario de iconos
  4. Ayuda de acceso directo

# PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ

## La batería

### Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

### Instalación de la batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

### Extraer la batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.

## Cargar la batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola:

*¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el AX390 puede dañar el teléfono o la batería.*

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.


## Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda **Batería ahora**. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.



## Encender y apagar el teléfono

### Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
2. Presione  durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

#### Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

### Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada  hasta que se apague la pantalla.






























## Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.



# PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ

## Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla de cristal líquido muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú-> Ambiente -> Info de tel -> Glosario de iconos** de su teléfono.

	Indicador de Signal-Potencia. La fuerza de la señal que recibe el teléfono se indica mediante el número de barras visibles.				
	Indicador de Batería-Potencia. Indica el nivel de carga de la batería.				
	Indicador de Estado En llamada. Se está realizando una llamada. * La ausencia de icono indica que el teléfono está en modo de espera.				
	Indicador de Ningún servicio. El teléfono no está recibiendo una señal de sistema.				
	Indicador de Nuevo texto Msj.				
	Indicador de correo Nuevo voz Msj.		SSL.		TTY.
	Indicador de Nuevo texto&voz.		Ubicación activada.		Modo de sólo E911.
	Mod. de manerae.		Datos Active.		Datos Inactividad.
	Silenciar Todo.		Mod. conduccion.		Mod. anunciar.
	Alarma.		Anunciar alertas.		T2T On.
	Roaming.		T2T Apagado.		T2T Silenciar.
	Indicador Digital.		Nuevo T2T Msj.		T2T DND. (No molestar)
	Analógico.		QNC Datos Active.		Modo de aplicación .

## Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, presione  por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima .




Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.


**Llamada fallida** - indica que la llamada no se hizo.

**Restringido** - indica que las llamadas salientes están en modo restringido



### Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en sus Contactos. Para desactivar esta función:


Menú ->  Ambiente ->  Seguridad -> Anote código de bloqueo ->  Llamadas de Restringir -> Nada -> OK.

4. Presione  para dar por terminada la llamada.


## Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, presione  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada  durante al menos 2 segundos para vaya a la pantalla ociosa.



## Remarcado de llamadas


1. Presione  dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 30 números se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

## Recibir Llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, presione  para contestar.




### Nota

Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Presione  dos veces para dar por terminada la llamada.

# ACCESO RÁPIDO A FUNCIONES PRÁCTICAS

## Modo de manerae



Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para ajustar rápidamente el Modo de manerae y mantenga oprimida . Para volver al Modo normal, mantenga oprimida .

## Modo de bloqueo



Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

### Nota

Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima  durante tres segundos. Para cancelar, oprima la tecla suave derecha  [Desbloq] e introduzca la contraseña.

## Función de silencio

La función de silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda  [Mudo], y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda  [Qu. mudo].

## Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.



- El volumen del auricular se puede ajustar durante una llamada. El volumen del campanero se puede ajustar durante una llamada.

### Nota

El volumen del sonido de las teclas se ajusta por medio del Menú. (Menú -> 9 -> 1 -> 3).

## Llamada en espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio celular para pedirle información sobre esta función.

1. Presione  para recibir una llamada en espera.
2. Presione  de nuevo para alternar entre llamadas.

## ID del Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.


## Marcado rápido

El marcado rápido es una práctica función que le permite hacer llamadas telefónicas de manera rápida y fácil con solo tocar unas pocas teclas. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. El número 1 de marcado rápido siempre es para Correo de voz.

### Marcados rápidos del 2 al 9

Mantenga presionado el número de marcado rápido.


O

Introduzca el número de marcado rápido y presione .

### Marcados rápidos del 10 al 99

Presione el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y presione .

# INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN

## Introducción de texto

Puede introducir y editar su Pendón, su Plan, sus Contactos, su Nota, y sus Mensajería.

### Funciones de las teclas



**Tecla suave derecha**(Tecla suave izquierda sólo en el menú Mensajería):

Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto:

**Pala. T9 -> Abc -> 123 -> Símbolos (Símbols) -> Smiley.**



**Mayús:** Presione para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.

Texto T9: Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9

Abc texto: Abc -> ABC -> abc



**Siguiente:** En modo T9, presione para mostrar otras palabras que coincidan.



**Espacio:** Presione para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.



**Eliminar:** Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje.




**Puntuación:** En modo de T9, presione para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

## Nota

Cuando se cambia el Tono de DTMF Timbre a Inglés o Español. (Menú -> 9 -> 1 -> 2), el teléfono no anuncia los números cuando se utiliza el modo 123.

### Modos de introducción de texto

Hay cinco modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir Tecla suave derecha  aparece una lista emergente de modos de texto.

\* Tecla suave izquierda () menú de mensajería.

### Modo PalabraT9 (T9)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada letra. El teléfono traduce las presiones de tecla en palabras comunes usando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

### Modo Abc (Multi-toque)

Se usa para agregar palabras a la base de datos T9.

### Modo 123 (Números)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada número.


## Modo de Símbolos (Símbols)

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 39 caracteres especiales, incluido “SP”, que introduce un espacio y “LF” que fuerza al texto para que pase a la siguiente línea.

## Modo de Smiley

Se usa para introducir imágenes de emoticones. Hay 40 caracteres de emoticones.

## Cambiar a mayúsculas o minúsculas

Con los modos de introducción de texto T9 y Abc, puede fijar el uso de mayúsculas. Presione  para recorrer los siguientes en orden:

### Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiguientes son en minúsculas.

### Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)




Todas las letras aparecen en mayúsculas.

### Minúscula (pala. T9/ abc)







Todas las letras aparecen en minúsculas.

## Ejemplos de introducción de texto

Mostrar los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

1. En un campo de introducción de texto, presione la Tecla suave derecha  (o Tecla suave izquierda) para mostrar los modos de texto.
2. Presione  para usar el modo de introducción de texto que desea usar.
3. Presione  para seleccionar el modo de entrada de texto.



















## Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)

1. Presione la Tecla suave derecha  (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo Abc.
2. Presione  para cambiar a Bloqueo de mayúsculas ABC cada vez para las mayúsculas.
3. Presione    .

Aparece LG.


# INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN






## Uso de la entrada de texto en modo T9

1. Presione la Tecla suave derecha  (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo de Pala.T9.
2. Presione     .
3. Presione  para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
4. Presione         
   .

Aparece **Llame la oficina..**

## Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo)








Cuando haya terminado de introducir una palabra, si la palabra que aparece no es la que usted desea, presione  para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

1. Presione    .
- Aparece **Home**.
2. Presione .






La pantalla le da opciones adicionales tales como:  
**Inme, Góme, Hond, etc.**

## Agregar palabras a la base de datos T9



Si una palabra no está en la base de datos T9, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi toque). La palabra se agrega automáticamente a la base de datos T9.

1. Presione la Tecla suave izquierda  (o Tecla suave derecha) para pasar a modo Abc (multi-toque).
2. Presione      .

Aparece **Áñp**.

3. Presione la Tecla suave derecha  (o Tecla suave izquierda) para pasar al modo T9 para agregar la palabra Áñp a la base de datos T9.
4. Presione  para borrar la palabra existente.
5. Presione   .

Aparece **cms**.



6. Presione  .
- añp** is displayed.

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

## Entradas de contactos

Esto le permite un fácil acceso a los números telefónicos que marca con mayor frecuencia. Puede almacenar hasta 500 entradas con hasta 5 números telefónicos cada una. Cada entrada puede tener hasta 22 caracteres. Cada número telefónico puede tener hasta 48 dígitos.

## Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la Tecla suave derecha [Opciones] y seleccione [Guardar to Contactos].
3. Use  para seleccionar una Etiqueta y presione **OK**.  
Base/ Base2/ Oficina/ Oficina2/ Móvil/ Móvil2/  
Biper/ Fax/ Fax2/ Ninguno
4. Use  para seleccionar Nuevo Nombre o Existiendo y presione **OK**.

### Nota


Use Existiendo para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y presione **OK**. Aparece brevemente un mensaje de confirmación.


### Nota

Para evitar tener que poner el nombre presione **OK** para ir al paso siguiente.

### Nota

Si la información está completa, presione  para volver a la pantalla de Menú principal.

### Nota





Para personalizar aún más la entrada del Contacto, presione la Tecla suave izquierda  Termin..

6. Siga guardando la entrada como Marcación Rápida por seleccionar **Marcación Rápida**.

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO





## Opciones para personalizar sus contactos



Una vez que se ha almacenado la información esencial de número de teléfono y nombre en sus Contactos, puede modificar o personalizar las entradas.

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar la entrada de Contacto que desea editar, y oprima **OK**.
2. Presione la Tecla suave izquierda  **Modific.** para llegar a la pantalla de Redacte Contacto.
3. Use  para resaltar la información que desea personalizar y presione **OK**.

## Agregar o cambiar el grupo







Le permite administrar sus entradas de Contactos organizándolas en grupos.

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima **OK**.
2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific.**
3. Use  para resaltar **No Grupo** y presione **OK**.

4. Use  para seleccionar el Grupo y presione **OK**.  
**No Grupo/Familia/Amigos/Colegas/Negocio/ Escuela**
5. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada de Contacto.







## Cambiar el timbre de llamada

Le permite identificar quién está llamando configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se guarda el Contacto.

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar una ntrada, luego oprima **OK**.
2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
3. Use  para resaltar **Implicito Timbre** y presione **OK**.
4. Use  para seleccionar el Tipo de timbrado y presione **OK**.
5. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada de Contacto.

## Cambiar el timbre de mensaje


Le permite identificar quién le está enviando un mensaje configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se guarda el Contacto.




1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima **OK**.
2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
3. Use  para resaltar **Implícito Texto Msj Timbre** y presione **OK**.
4. Use  para seleccionar el Tipo de timbrado y presione **OK**.
5. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada de Contacto.

## Agregar o cambiar el memorándum

Le permite introducir hasta 32 caracteres como memorándum de la entrada del Contacto.







1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use

 para resaltar una entrada, luego oprima **OK**.


2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
3. Use  para resaltar **Memo** y presione **OK**.
4. Introduzca texto y presione **OK**.
5. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada de Contacto.

## Agregar o cambiar la imagen de identificación








Permite que el teléfono muestre una imagen para identificar a la persona que llama.

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima **OK**.
2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
3. Use  para resaltar **Implícito** y presione **OK**.
4. Presione Más para ver la opción adicional.
5. Use  para seleccionar un gráfico y presione **OK**.
6. Presione la Tecla suave izquierda  **Seleccione.**

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

7. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada de Contacto.





## Agregar marcado rápido

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima **OK**.
2. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
3. Use  para resaltar el número de teléfono para el que quiere configurar un Marcación Rápida y presione **OK**.
4. Presione  para seleccionar **Marcación Rápida** y presione **OK**.
5. Introduzca un dígito de Marcado rápido.  
Use el teclado y presione **OK**, o Use  para resaltar el dígito de Marcado rápido y presione **OK**.
6. Presione la Tecla suave izquierda  **Termin.** para seguir modificando la entrada del Contacto.






## Modificar entradas de contactos

### Agregar otro número de teléfono

Desde la pantalla del menú principal

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** y seleccionar **Guardar**.
3. Use  para resaltar una Etiqueta y presione **OK**.  
**Base/Base2/Oficina/Oficina2/Móvil/Móvil2/Biper/Fax/Fax2/Ninguno**
4. Use  para resaltar **Existiendo** y presione **OK**.
5. Use  para resaltar el contacto existente y presione **OK**.  
Aparece un mensaje de confirmación.

## Mediante los contactos







1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha  **Contactos**.  
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar **Add Número** y presione **OK**.
5. Introduzca el número y presione **OK**.
6. Use  para resaltar una Etiqueta y presione **OK**.

Aparece un mensaje de confirmación.




## Números predeterminados

El número de teléfono guardado cuando se crea un Contacto es el número predeterminado. Si se guarda más de un número en la entrada de un Contacto, se puede guardar otro número como predeterminado.



## Cambiar el número predeterminado

1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha  **Contactos**.  
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar el número de teléfono que desea fijar como Predeterminado y presione la Tecla suave derecha  **Opciones** y  **Fijar Como valor Implícito**.






## Editar números telefónicos almacenados

1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha  **Contactos**.  
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO






4. Use  para resaltar el número telefónico y presione **OK** dos veces.
5. Modifique el número de teléfono según sea necesario y presione **OK**.
6. Use  para resaltar una etiqueta y oprima **OK**.  
Aparece un mensaje de confirmación.

## Edición de nombres almacenados

1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha  **Contactos**.  
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar el nombre y presione **OK**.
5. Modifique el nombre según sea necesario y presione **OK**.
6. Presione la tecla suave izquierda  **Termin..**






## Modificar opciones personalizadas

Modifique cualquiera de las opciones de los Contactos en la misma forma en que se creó el contacto.

1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha  **Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar la información que desea personalizar y presione **OK**.
5. Modifique la información según sea necesario y presione **OK**.
6. Presione la tecla suave izquierda  **Termin..**





## Borrar

### Borrado de un número de teléfono de un contacto

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada del contacto y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar el número telefónico que va a borrar.
5. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
6. Presione **2abc** **Borrar Número**.
7. Presione **1o.o** **Borrar Anotación**.


Aparece un mensaje de confirmación.

### Borrar una entrada de contacto

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a borrar y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
5. Presione **1o.o** **Borrar Anotación**.
6. Presione **1o.o** **Borrar**.








Aparece un mensaje de confirmación.

### Otras formas de borrar un Contacto

Una vez que se encuentre en sus Contactos, si presiona la Tecla suave derecha  **Opciones**, en cualquier momento tendrá la opción de borrar la entrada.

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

## Borrar un marcado rápido


1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada del contacto y presione **OK**.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Modific..**
4. Use  para resaltar el número y presione **OK**.
5. Use  para resaltar la entrada de Marcación Rápida y presione **OK**.
6. Use  para resaltar la ubicación de Marcado rápido.
7. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
8. Presione **2abc** **Deshacer**.
9. Presione **1Q.O** **Siguiente Vacío**.

Aparece un mensaje de confirmación.

## Números de teléfono con pausas

Al llamar a sistemas automatizados como son los de correo de voz o de facturación de crédito, con frecuencia tiene que introducir una serie de números. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (P, T). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:










### Pausa Fija (P)

El teléfono deja de marcar hasta que usted presione la Tecla suave izquierda  Release para avanzar al número siguiente.













### Pausa 2 seg (T)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

### Almacenar un número con pausas

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Presione  Contactos.
3. Presione  Nuevo Número.
4. Introduzca el número.
5. Oprima la Tecla suave derecha  Pausa.
6. Use  para seleccionar el tipo de pausa y presione .  
Pausa fija/ Pausa 2 seg
7. Introduzca números adicionales (por ej., número nip o número de la tarjeta de crédito) y presione .
8. Use  para seleccionar una Etiqueta y presione .
9. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).  
Aparece un mensaje de confirmación.

### Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la Tecla suave derecha  Contactos.
  2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y presione .
  3. Presione la tecla suave izquierda  Modific..
  4. Use  para resaltar el número y presione  2 veces.
  5. Oprima la Tecla suave derecha  Pausa.
  6. Presione  Pausa fija o  Pausa 2 seg.
  7. Introduzca los números adicionales y presione .
  8. Use  para seleccionar el tipo de etiqueta y presione .
- Aparece un mensaje de confirmación.



# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

## Búsqueda en la memoria del teléfono


El teléfono AX390 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo. Hay varias formas de buscar:

- Desplazamiento en orden alfabético
- Búsqueda por letra
- Búsqueda por opciones
  - Buscar Nombre
  - Buscar Marcación Rápida
  - Buscar E-mail
  - Buscar Número
  - Buscar Grupo




## Desplazamiento por sus contactos


1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**.  
Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Use  para desplazarse por la lista.


## Búsqueda por letra


1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**. Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Presione una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.





## Opciones de búsqueda

1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**.
2. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Seleccione los criterios de búsqueda con  y presione **OK**, (o presione el número correspondiente en el teclado):

 **Buscar Nombre:** Introduzca los caracteres que quiera buscar (como serían las primeras letras del nombre).


 **Buscar Número:** Introduzca los números que quiera buscar.

 **Buscar Marcación Rápida:** Introduzca los números de marcado rápido que se hayan de buscar.





- 4 ghl** **Buscar Grupo:** Use  para resaltar el grupo que quiera buscar y presione **OK**.
  - 5 jkl** **Buscar E-mail:** Introduzca la dirección de correo electrónico que se haya de buscar.
  - 6 mno** **Enviar Msj Texto:** Envíe un mensaje del texto al contacto seleccionado.
  - 7 pqrs** **Enviar Msj Foto.:** Envíe un mensaje de la foto al contacto seleccionado.
  - 8 tuv** **Borrar:** Borre la entrada seleccionada en sus contactos.
  - 9 wxyz** **Copiar a T2T:** Copy la entrada seleccionada del contacto a Touch2Talk. Incorpore la información adicional a Grupo, Timbre, Texto Msj Timbre y Foto. Use la Tecla suave izquierda  **Editar** para editar la información.
4. Se muestra una lista de coincidencias.  
Use  para resaltar una entrada que coincida.
5. Presione **OK** para ver más información o presione  para hacer la llamada.

## Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.







- Presionando  después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Con Marcado rápido

### Desde Contactos



1. Oprima la Tecla suave derecha  **Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para seleccionar el Contacto y presione **OK**.
3. Use  para seleccionar el número telefónico.
4. Presione  para hacer la llamada.

# CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

## Desde Llamadas recientes




1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Lista Llam**.
3. Use  para seleccionar el tipo de llamada reciente y presione .
- Llam. saliente/ Llam. entrante/ Llam. fracasada**
4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Presione  para hacer la llamada.

## Marcado rápido


Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima . Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo. o bien Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima .

## Anexar un número almacenado

La anexión se puede usar si está fuera de la zona local de su sistema y tiene que agregarle el código de área a un número ya existente. Cuando una entrada de Contactos o un número de devolución de llamada de un mensaje aparece en la pantalla, puede agregarle números al principio del número original. Sin embargo no podrá modificar el número original.




1. Recupere un número de sus Lista Llam(Saliente, Entrante, o Fracasada).
2. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Presione  **Prepend**.
4. Introduzca los dígitos de anexo al número de teléfono.
5. Presione  para hacer la llamada.

## Acceso al menú


Oprima la Tecla suave izquierda  **Menú** para acceder a nueve menús de teléfono. Hay dos métodos para llegar a los menús y submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Presione la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Por ejemplo:

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.  
Se muestran nueve elementos de menú.  
Use  para desplazarse por la lista de menús.
2. Oprima la tecla de número que corresponda al elemento del menú que desea seleccionar.  
Aparecerá la lista del submenú.
3. Oprima la tecla de número que corresponda al elemento del submenú que desea seleccionar.
4. Use  para resaltar su valor preferido y presione **OK** para seleccionarlo.

### Nota



Oprima  para retroceder un paso (cuando esté accediendo a un Menú o seleccionando un ajuste). Los cambios en la configuración no se guardarán.

# CONTACTOS

## Contactos

El Menú de contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

### Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Presione  Contactos.
3. Seleccione un submenú.





1. Lista de Contactos
2. Nuevo Número
3. Nuevo E-mail
4. Grupos
5. Marcaciones Rápidas
6. Mi información de Contacto

## 1. Lista de Contactos


Le permite ver su lista de Contactos.

1. Presione , , .

2. Opciones desde este punto:

- Presione  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
- Presione la Tecla suave derecha  Opciones para seleccionar uno de los siguientes:

Buscar Nombre/ Buscar Número/ Buscar Marcación Rápida/ Buscar Grupo/ Buscar E-mail/ Enviar Msj Texto/ Enviar Msj Foto./ Borrar/ Copiar a T2T




- Presione la Tecla suave izquierda  Nuevo para Nuevo Número o Nuevo E-mail.

## 2. Nuevo Número

Le permite agregar un nuevo número.

### Nota

Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.




1. Presione , , .
2. Introduzca el número y presione **OK**.
3. Seleccione la Etiqueta que desea y presione **OK**.
4. Introduzca el nombre y presione **OK**.
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.

## 3. Nuevo E-mail

Le permite guardar una nueva dirección de correo electrónico.








### Nota

Con este submenú, el correo electrónico se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Presione , , .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y oprima **OK**.
3. Introduzca el nombre y presione **OK**.
4. Siga guardando la entrada según lo necesite.







## 4. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Presione , , .
2. Opciones desde este punto:
  - Use  para resaltar un grupo que desee ver y presione **OK**.
  - Presione la Tecla suave izquierda  **Agregar** para agregar un grupo nuevo a la lista
  - Use  para resaltar un grupo y presione la Tecla suave derecha  **Opciones** para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.





## 5. Marcaciones Rápidas

Le permite ver su lista de Marcados rápidos o designar Marcados rápidos para números introducidos en sus Contactos.

1. Presione , , .
2. Use  para resaltar la posición de Marcado rápido o bien introduzca el número de Marcado rápido y presione **OK**.
3. Use  para resaltar el Contacto y presione **OK**.
4. Use  para resaltar el número y presione **OK**.  
Aparece un mensaje de confirmación.

## 6. Mi información de Contacto

Le permite introducir su propia tarjeta de visita virtual en los mensajes de texto.

1. Presione , , .
2. Use  eleccione la característica que desea editar resaltándola y presionando **OK**.
3. Modifique la información según sea necesario.


### Nota

No puede editar su número de teléfono de Mi tarjeta V, pero puede agregar otro número de teléfono.



## Lista Llam

El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

### Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el menú principal.

### Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Presione  Lista Llam.
3. Seleccione un submenú.





1. Llam. saliente
2. Llam. entrante
3. Llam. fracasada
4. Borrado Llam.
5. Tiempo de uso
6. Contador de KB

### 1. Llam. saliente



Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 30 entradas.

1. Presione , , .

2. Use  para resaltar una entrada.



- Presione  para ver la entrada.
- Presione  para llama.r a ese número.

# LISTA LLAM

- Oprima la Tecla suave derecha  Opciones para seleccionar: **Guardar/ Enviar Msj Texto/ Enviar Msj Foto/ Prepend/ Borrar/ Borrar todo**
- Presione  para volver a la pantalla de menú principal.



## 2. Llam. entrante

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 30 entradas.

1. Presione , **2 abc**, **2 abc**.
2. Use  para resaltar una entrada.



## 3. Llam. fracasada

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 30 entradas.

1. Presione , **2 abc**, **3 def**.
2. Use  para resaltar una entrada.

## 4. Borrado Llam.

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.



1. Presione , **2 abc**, **4 ghi**.
2. Use  para resaltar la lista de las llamadas que desea borrar y presione **OK**.

Llamadas de Salida/ Llamadas de Entrada/  
Llamadas no Recibidas/ Todas Llamadas

3. Presione **1 o.o** Borrar o **2 abc** Cancelar.

## 5. Tiempo de uso






Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Presione , **2 abc**, **5 jkl**.
2. Use  para resaltar una lista de llamadas y presione **OK**.

Última Llamada/ Llamadas de Base/ Llamadas  
de Roam/ Todas las Llamadas

## 6. Contador de KB

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.



1. Presione , , .
2. Use  para resaltar una lista de llamadas de datos y presione .


Recibido/ Transmitido/ Total

# MENSAJES

## Mensajes



### Acceso y opciones

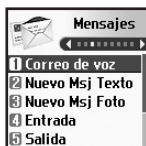1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Mensajes**.
3. Seleccione un submenú.



1. **Correo de voz:** Muestra el número de mensajes en el buzón de correo de voz.
2. **Nuevos Msj Texto:** Envía un mensaje.
3. **Nuevos Msj Foto:** Envía un mensaje MMS.
4. **Entrada:** Muestra la lista de mensajes recibidos.
5. **Salida:** Muestra la lista de mensajes enviados.
6. **Guardado:** Muestra la lista de mensajes guardados y borradores de mensaje.
7. **Borrar todo:** Borra todos los mensajes guardados.
8. **Configuraciones de mensaje:** Selecciona el tipo de aviso para los mensajes nuevos.

Los mensajes de texto, los mensajes de localizador y el buzón de correo de voz están disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes presionando la tecla de mensajes .
- Haga una llamada al número de devolución de llamada presionando  durante una comprobación de mensajes.
- Lea y modifique mensajes guardados en el buzón de salida durante la transmisión y envíelos.

El teléfono puede almacenar hasta 116 mensajes (por ejemplo, 1 mensaje de voz, 50 mensajes de texto de buzón de entrada, 50 mensajes de texto de buzón de salida, 15 mensajes de texto guardados). El AX390 permite hasta 160 caracteres por mensaje, incluida la información del encabezado. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

## Aviso de mensaje nuevo

Su teléfono le avisa de los mensajes nuevos en tres formas.

1. El teléfono muestra el mensaje en la pantalla.
2. Se escucha uno de cinco tipos de timbre, si se ha seleccionado.
3. Aparece el icono de mensaje (✉) en la pantalla.  
En caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y aparecerá Mensaje urgente.






### Nota

Si recibe el mismo mensaje dos veces, su teléfono borrará el más antiguo y el nuevo se almacena como Duplicar.

## 1. Correo de voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

### Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Presione , , .
2. Opciones desde este punto:
  - Presione la Tecla suave izquierda  **Eliminar** para borrar la información y después seleccione Borrar cuenta.
  - Presione  para escuchar el mensaje o mensajes.




## 2. Nuevo Msj Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (Dirección 1) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.


### Aspectos básicos del envío de mensajes




1. Presione , , .

# MENSAJES


2. Resaltando Dirección 1, oprima  e introduzca la dirección de destino .
3. Incorpore la dirección, y presione .

## Nota

Para enviar un mensaje de localizador, presione la Tecla suave izquierda  Enviar ahora.

4. Presione  para ir a la pantalla del mensaje.
5. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico) y oprima .
6. Oprima la Tecla suave izquierda  Enviar. Aparece un mensaje de confirmación.

## Personalización de los mensajes con las opciones

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Oprima la Tecla suave derecha  Opciones.
3. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Enviar

Envía el mensaje.

Prioridad

Le da prioridad al mensaje.  
Normal/ Urgente

Llame al #

Introduce en el mensaje un número preprogramado de devolución de llamada.  
**Encendido/ Apagado/ Modific.**

Noticia de entrega

Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente.  
**Mejorado/ Encendido**

Guardar mensaje

Guarda el mensaje en la carpeta de guardados.










Borrar campo

Borra la dirección o el contenido del campo del mensaje.

4. Concluir y enviar el mensaje.

## Uso de los contactos para enviar un mensaje texto

Puede designar una entrada guardada en Contactos como Dirección 1 en lugar de introducir el destino manualmente.

1. Presione , , .
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Contactos**.
3. Seleccione **Contactos/ Lista llam/ Direcciones recientes** y presione .
4. Use  para resaltar la entrada del contacto que contenga el destino y presione .
5. Use  resaltar el número telefónico SMS o la dirección de correo electrónico y presion .




### Nota

La función de Dirección 1 permite el envío múltiple a hasta 10 direcciones en total.

6. Concluir el mensaje según sea necesario.

## Opciones de texto

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Use  para resaltar Mensaje y presione .
3. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

**Insertar texto rápido** Inserta 11 frases predefinidas.

**Insertar objetos** Inserta objetos en el mensaje.  
 Pequeña img/ Grandes img/  
 Mis imágenes/ Sonidos/  
 Mi melodía/ Animaciones/  
 Mis animaciones

**Dar formato al texto** Le permite cambiar el aspecto del texto.  
 Alineación/ Tamaño de la fuente/  
 Estilo de fuente/  
 Color de texto/ Fondo

**Guardar texto rápido** Permite definir frases para insertarlas como Insertar texto rápido.

Insertar señal Inserta una firma predefinida.  
Costumbre/ Mi información  
de Contacto

5. Concluir y enviar o guardar el mensaje.

## Referencia de los iconos de mensaje



**Enviado:** Se han transmitido los mensajes guardados en el Centro de mensajes cortos (SMC).



**Falla:** Indica que ha fallado la transmisión de un mensaje.



**Entrega:** Se ha entregado el mensaje.



**Bloquear:** Indica que los mensajes están bloqueados.



**Envío múltiple:** Indica más de un destinatario designado.



**Pendiente:** La transmisión no es posible en un área sin servicio. Los mensajes están pendientes de transmisión. Los mensajes pendientes se transmiten automáticamente cuando se disponible del modo digital.

## 3. Nuevo Msj Foto







Le permite enviar mensajes con texto, imágenes y sonido.

1. Presione , , .
2. Resaltando Dirección 1, oprima **OK** e introduzca la dirección de destino.  
Busque el destino desplazando sus Contactos, Álbum en línea y Llamadas recientes después de oprimir la tecla suave izquierda **[Contactos]**.
3. Incorpore la dirección, y presione **OK** .

### Nota

Para enviar un mensaje de localizador, presione la Tecla suave izquierda Enviar ahora.

4. Resaltando Asunto, oprima **OK** e introduzca la dirección de destino.
5. Incorpore asunto, y presione **OK** .
6. Presione **OK** para ir a la pantalla del mensaje.
7. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico) y oprima **OK** .
8. Resaltando **[Imágenes]**, oprima e introduzca la dirección de destino **OK** .

9. Use  para resaltar una foto y oprima la tecla suave izquierda  **Seleccione**.
10. Resaltando **[Sonido]**, oprima  e introduzca la dirección de destino.
11. Use  para resaltar un sonido etiqueta y oprima . O puede grabar su memorándum de voz oprimiendo la tecla suave izquierda **[Grabar]** y enviarlo con su mensaje.
12. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
13. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.


Vista previa	Shows your message before sending.
Enviar	Envía el mensaje.
Prioridad	Le da prioridad al mensaje. <b>Normal/ Urgente</b>
Noticia de entrega	Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente. <b>Mejorado/ Normal</b>
Guardar mensaje	Guarda el mensaje en la carpeta de guardados.

**Borrar campo** Borra la dirección o el contenido del campo del mensaje.

14. Concluir y enviar el mensaje.

## 4. Entrada

El teléfono le avisa de 3 formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Mostrando una notificación de mensaje en pantalla.
- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear . (Sólo cuando recibe un mensaje urgente.)

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensajes MMS y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

### Advertencia de memoria agotada



Si la memoria está llena, no se pueden recibir más mensajes hasta que se libere suficiente espacio de memoria. Cuando no hay espacio para guardar los mensajes SMS, **los Mensajes de texto están llenos. Borre mensajes.** aparece. Para los mensajes MMS, **Mensajes de imagen llenos. Borre mensajes.** Para los mensajes MMS, **Mensajes de imagen noti llenos. Borrar mensajes** se muestra y no se aceptan nuevos mensajes.

## Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.



1. Presione ,  **def**,  **4 ghl**.



2. Use  para resaltar un entrada mensaje.

- Tecla suave izquierda  **Respond** en la conformación con las clases de mensajes (Texto Msj/ Foto Msj).
- Tecla suave derecha  **Opciones**.

**Borrar** Borra el mensaje seleccionado del Buzón de entrada.

**Bloquear/Desbloquear** Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de entrada o Borrar todos.

3. Use  para resaltar un entrada mensaje y presione  **OK**.

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima Tecla suave izquierda  **Respond** o Tecla suave derecha  **Opciones**.

**Opciones desde este punto:**

**Responder w copiar** Responde al SMS con el

**Reenviar**

**Borrar**

**Guardar dirección**

**Guardar objeto**

**Guardar texto rápido**

**Guardar mensajes**

**Bloquear/Desbloquear**

mensaje original adjunto.

Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Guarda las imágenes, animaciones, sonidos, melodías y objetos de vcard en Mi carpeta y Contactos permitiéndole usar el Papel tapiz y el Tono de timbre.

Guarda el mensaje en la lista de mensajes Grabados.

Guarda el mensaje del Buzón de entrada en la carpeta de guardados.

Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar buzón de entrada y Borrar todos.

## Opciones para MMS



Reproducir de nuevo/ Guardado de Imagen/  
Guardado Sonido/ Info mensaje

## 5. Salida

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes en el Buzón de salida o mensajes MMS. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.




1. Presione , , .


2. Use  para resaltar un Salida mensaje.

- Oprima la Tecla suave izquierda  **Reenviar.**
- Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones.**

**Borrar** Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

**Bloquear/Desbloquear** Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

3. Use  para resaltar un Salida mensaje y presione . Mientras que ve el Salida mensaje seleccionado, oprima Tecla suave izquierda .

Enviado a o Tecla suave derecha  **Opciones.**

**Borrar** Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida.

**Guardar dirección** Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

**Guardar texto rápido** Guarda el mensaje en la lista de mensajes Grabados.

**Guardar mensaje** Guarda el mensaje del Buzón de salida en la carpeta de guardados.

**Bloquear/Desbloquear** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar buzón de salida y Borrar todos.

**Info de mensaje** Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

## Opciones para MMS



Reproducir de nuevo/ Guardado de Imagen/  
Guardado Sonido/ Info mensaje/ Enviado a

## 6. Guardado

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Presione , , .

2. Use  para resaltar un guardado mensaje.

- Oprima la Tecla suave derecha  **Resumir.**
- Oprima la Tecla suave izquierda  **Opciones.**






**Borrar** Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

**Bloquear/Desbloquear** Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

## 7. Borrar todo

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.



1. Presione , , .

- Presione  **Entrada** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada.
  - Presione  **Salida** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de salida.
  - Presione  **Guardado** para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta Elementos guardados.
  - Presione  **Todos** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada, el Buzón de salida y la carpeta Elementos guardados.
2. Presione  **Borrar todos.**  
Aparece un mensaje de confirmación.

## 8. Configuraciones de mensaje

Le permite configurar nueve valores para los mensajes recibidos.

1. Presione , , .

2. Use  para resaltar uno de los valores y presione  para seleccionarlo.

**Auto guardar**                      Auto guardar/ Preguntar/  
No guardar

**Auto borrar**                      Encendido/ Apagado

**Foto-Auto Recibir**              Encendido/ Apagado

**Llame al #**                          Corrija el Llame al #

**Firma**                                Ninguno/ Costumbre/ Mi  
información de Contacto

**Correo de voz #**                  Corrija el voz #

**Texto vista automatica**      Encendido/ Apagado

**Modalidad de asentar**      Pala. T9/ Abc/ 123

**Texto rápido**                      Inserta frases predefinidas.

**Texto reporduccion automatica**      Encendido/ Apagado

**Descripciones de submenús de configuración de mensajes**

### 8.1 Auto guardar

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten. Usted puede elegir Auto guardar, Preguntar, o No guardar.

### 8.2 Auto borrar

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

### 8.3 Foto-Aoto Recibir

Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente.

### 8.4 Llame al #

Le permite enviar automáticamente un número designado de devolución de llamada al mandar un mensaje. Le permite introducir manualmente el número.

## 8.5 Firma

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

## 8.6 Correo de voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso para el Servicio de correo de voz. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS.

## 8.7 Texto vista automática

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

## 8.8 Modalidad de asentar

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

## 8.9 Texto rápido

Le permite mostrar, modificar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le permiten reducir la introducción manual de texto en los mensajes.

## 8.0 Texto reproducción automática



La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes.

## Touch2Talk

El servicio T2T (tocar para hablar) que proporciona su teléfono le permite usar su terminal como un walkie-talkie. Agregar contactos, averiguar quién está en línea y mucho más.

Descubra más acerca de los servicios T2T en la documentación que aparece abajo.

### Acceso y opciones

1. Oprima  y seleccione  Touch2Talk.
2. Su teléfono trata de activarse automáticamente (si está ajustado en Inicio de sesión automático en Configuración).
3. Los submenús son los siguientes:



1. T2T Contactos
2. Nuevo Contacto T2T
3. Nuevo Grupo T2T
4. Lista T2T
5. T2T Marcaciones Rápidas
6. Alerta de Amigos T2T
7. Invitaciones T2T
8. Configuraciones de T2T
9. Salida T2T

### 1. T2T Contactos

- En la lista de contactos T2T tiene la opción de enviar a su contacto una alerta Llámame. Una alerta Llámame le enviará una notificación al contacto pidiéndole que le llame mediante T2T.
- Opciones para las llamadas de la lista de contactos T2T con la tecla suave derecha.

Cuando la entrada resaltada es Individuo:

Grupo Rapido/ Envie mensaje T2T/ Buscar Nombre/ Buscar Numero/ Buscar Grupo/ Nuevo Contacto T2T/ Nuevo Grupo T2T/ Borrar/ Copiar a Contactos

Cuando la entrada resaltada es Grupo:







Grupo Dinámico/ Grupo de mensaje T2T/ Buscar Nombre/ Buscar Numero/ Buscar Grupo/ Nuevo Contacto T2T/ Nuevo Grupo T2T/ Borrar Grupo/ Renombrar Grupo

## Nota

Grupo de mensaje T2T pueden estar habilitados o deshabilitados por cada suscriptor.







## 2. Nuevo Contacto T2T


Le permite agregar una nueva persona a sus contactos de T2T.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Introduzca el número y oprima  .
3. Introduzca el nombre y oprima  .
4. Oprima la Tecla suave izquierda  [Listo] para conectarse con el servidor y actualizar la información de contactos.

## 3. Nuevo Grupo T2T

Le permite agregar un nuevo grupo T2T.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Introduzca el nombre del grupo T2T y oprima  .
3. Seleccione a individuos con  para agregarlos al grupo y oprima la tecla suave izquierda  .

U oprima la tecla suave derecha  para agregarle nuevos miembros al grupo.

## Nota

Nuevo Contacto T2T o Nuevo Grupo T2T se basan en permisos.

## 4. Lista T2T

Le permite ver la lista de llamadas Lista T2T.

1. Oprima , **4** ghi, **4** ghi.

2. Oprima la tecla suave derecha [Opciones].

Enviar mens. de texto/ Enviar mens. de foto/  
Info. de contacto/ Borrar/ Borrar todos

## 5. T2T Marcaciones Rápidas

Le permite configurar sus Marcaciones rápidas en T2T.

1. Oprima , **4** ghi, **5** jkl.

2. Seleccione las opciones.

Siguiente vacío/ Eliminar/ Eliminar todos

## 6. Alerta de Amigos T2T

Le permite obtener alertas cuando su amigo (configurado por usted) está conectado o desconectado.

1. Oprima , **4** ghi, **6** mno.

2. Seleccione las opciones.

Seleccionar todos/ Borrar todos

### Nota

Cuando su dispositivo está ajustado en modo de Vibrar o Cortesía, debe desactivarlo para el modo Normal.





## 7. Invitaciones T2T

Es una lista de todas las invitaciones a las que aún no ha decidido responderles.

## 8. Configuraciones de T2T


### 8.1 Mi Disponibilidad

Le permite configurar su estado de T2T.

1. Oprima , **4** ghi, **8** tuv, **1** oco.
  2. Ajuste **Disponible/ No molestar** con (tecla de nav. arriba/abajo) y oprima **OK**.
- **Disponible** permite las llamadas T2T tanto de entrada como de salida. Puede usar todas las funciones T2T y recibir todas las llamadas y alertas de entrada T2T.  aparece en su pantalla de inactividad.
  - **No molestar** bloquea todas las llamadas T2T de entrada. Puede usar todas las funciones T2T y recibir alertas de T2T. Cuando otras personas tratan de hacer una llamada T2T a su número, aparece el mensaje '(Nombre del contacto) está ocupado' en su pantalla. También,  aparecerá junto a su nombre en su lista de contactos.  aparece en su pantalla de inactividad.


### 8.2 Mi Nombre

Le permite configurar la identidad T2T que aparecerá para los otros contactos. Este es el nombre de su contacto que aparecerá para otras personas cuando haga una solicitud de agregar contacto inicial. Cambiar su ajuste 'Mi nombre' no afectará a su nombre en las listas de contactos de otras personas.

1. Oprima , **4** ghi, **8** tuv, **2** abc.
2. Introduzca un nombre con el modo de entrada y oprima **OK**.

### 8.3 Aceptación Automática


Permite que otras personas lo añadan a usted como contacto sin preguntarle.

1. Oprima , **4** ghi, **8** tuv, **3** def.
  2. Seleccione una de las opciones.
- **Deshabilitar todos** Se le preguntará por todas las invitaciones.
  - **Sólo contacto** Recibirá una pregunta sólo para las invitaciones de grupo.
  - **Sólo grupo** Recibirá una pregunta sólo para las invitaciones de contactos.

- **Habilitar todos** no se le preguntará por ninguna invitación.

## 8.4 Clasifique las Opciones

Cambia sus contactos de T2T para que se muestren en su pantalla de contactos T2T en el orden seleccionado [Alfabeto/ Contactos/ Grupo/ Estado].

1. Oprima , **4** ghi, **8** tuv, **4** ghi.
2. Seleccione una de las opciones.  
Alfabeto/ Contactos/ Grupo/ Estado

## 8.5 Entrada automática

Permite que su teléfono inicie sesión automáticamente al acceder al menú Touch2Talk con el teléfono encendido.

1. Oprima , **4** ghi, **8** tuv, **5** jkl.
2. Seleccione Encendido/ Apagado.


## 9. Salida T2T

Le permite salir de T2T y el icono no se muestra.




Con base en la lógica y los ajustes que aparecen arriba, puede hacer uso de la función T2T de la siguiente manera:

## Hacer llamadas/alertas T2T

### Llamadas de barcaza de la lista de contactos T2T

1. Modo de espera, mantenga oprimida la tecla T2T para acceder a su lista de contactos T2T.
2. Use  para resaltar al contacto T2T al que desea llamar.
3. Mantenga oprimida la tecla T2T.
  - El remitente escucha el tono T2T de hablar y puede empezar a hablar.
4. Suelte la tecla T2T.
  - El destinatario escucha el tono de barcaza de entrada.
  - El destinatario escucha la voz de quien llama seguida del tono de piso disponible.
  - El dispositivo del remitente muestra la pantalla de conectado.
5. Mantenga oprimida la tecla T2T para hablar.
6. Suelte la tecla T2T para escuchar.

## Alertas de la Lista de contactos T2T

1. Modo de espera, mantenga oprimida la tecla T2T para acceder a su lista de contactos T2T.
2. Use  para resaltar la entrada de contacto T2T a la que desea alertar.
3. Oprima la tecla suave izquierda  Alerta.
4. Después de seleccionar Sí y oprimir  para enviar la alerta, el destinatario escucha el tono de notificación y recibe el mensaje de alerta.
5. Si el destinatario acepta la alerta, hace una alerta T2T a los remitentes.
6. Mantenga oprimida la tecla T2T para hablar.
7. Suelte la tecla T2T para escuchar.



## Llamadas de grupo de la lista de contactos T2T

Le permite hacer una llamada de varias personas con todos los miembros o con miembros selectos de un Grupo T2T mostrando todos los contactos. También puede enviarle un mensaje de alerta a uno de sus contactos de grupo.

1. Mantenga oprimida la tecla T2T para acceder a la lista de contactos T2T.

2. Use  para resaltar el grupo T2T.

3. Mantenga oprimida la tecla T2T para hacer una llamada T2T a todos los miembros del grupo.

Para hacer llamadas T2T a miembros selectos, use  para resaltar el grupo T2T y oprima .

También seleccione los contactos que desea incluir en la llamada de grupo T2T.

4. Suelte la tecla T2T.

Todos los miembros del grupo escuchan el tono de barcaza de entrada y la voz del remitente seguida del tono de palabra disponible. El dispositivo del remitente muestra la pantalla de conectado.

## Llamadas T2T con la tapa cerrada


Cuando esté cerrada la tapa, puede hacer una llamada T2T manteniendo oprimida la tecla T2T. Sus registros de llamada T2T recientes aparecerán en la pantalla externa. Puede desplazarse por la lista con las teclas laterales. Cuando se hace la llamada, verá el icono de llamada en la pantalla externa.

## Recibir llamadas/alertas T2T

### Barcaza de entrada T2T

1. La pantalla se muestra con el número de teléfono. En caso de que el número esté almacenado en su lista de contactos T2T, se muestra el nombre del remitente.
2. Mantenga oprimida la tecla T2T. Después del tono de llamada de T2T, el remitente puede empezar a hablar.
3. Suelte la tecla T2T.

## Alerta de entrada T2T

1. Aparece un mensaje de alerta de amigos T2T.
2. Elija **Aceptar**/ **Ignorar** y oprima .
3. Al seleccionar **Aceptar**, mantenga oprimida la tecla T2T para hacer una llamada T2T.
4. Suelte la tecla T2T.

## Grupo de entrada T2T

1. Se mostrará el nombre del grupo. Una persona puede hablar a la vez.
2. Si desea hablar, espere a que se libere el control de la palabra.
3. Mantenga oprimida la tecla T2T y hable después de que escuche el tono de permiso para hablar.
4. Suelte la tecla T2T al terminar de hablar.

### SUGERENCIA

Durante una llamada T2T que usted origine, puede seleccionar “Actualizar a conf” en el menú opciones. Esta función le permite comunicarse con su grupo o contacto sin oprimir la tecla T2T.

# AXCESS APPS

## Axcess Apps

Axcess<sup>SM</sup> Apps (Obtenerlo ahora) le permite hacer con su teléfono algo más que sólo hablar. Axcess Apps es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Axcess Apps, es rápido y fácil personalizar su teléfono para adecuarlo a su estilo de vida y a sus gustos. Sólo tiene que descargar las aplicaciones que llamen su atención. Con una amplia variedad de software a su disposición, desde tonos hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o decididamente divertido.

### Descarga de aplicaciones



Puede descargar aplicaciones y usar Axcess Apps en cualquier lugar de la red Verizon Wireless siempre que su teléfono tenga disponible señal digital. La mayoría de las aplicaciones no requieren de una conexión de red al utilizarse.

### Llamadas entrantes

Mientras esté descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente al correo de voz, si está disponible. Si no tiene correo


de voz, la descarga no se verá interrumpida por una llamada entrante, pero la persona que llama recibirá señal de ocupado. Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes harán automáticamente una pausa en la aplicación permitiéndole a usted contestar la llamada. Al terminar la llamada, puede continuar usando la aplicación.

### Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Axcess Apps**.
3. Seleccione un submenú.





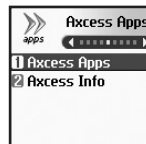


1. **Axcess Apps**: Para agregar, borrar o deshabilitar aplicaciones de Axcess Apps.
2. **Axcess Info**: Para ver información sobre aplicaciones de Axcess Apps.




## 1. Axxess Apps

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas cuando se muestra la lista de aplicaciones de Axxess Apps transmitida de la conexión de servidor de Axxess Apps.

1. Presione , , .
2. Presione .
3. Seleccione el icono [Axxess Apps] y oprima .

### Acceso directo





Para iniciar Axxess Apps presione la tecla de flecha derecha .

### Nota

Cuando la memoria de archivos esté llena, se mostrará el mensaje "Memoria de archivo llena. Para hacer suficiente espacio de almacenamiento para instalar esta ap, las siguientes ap(s) se desactivarán temporalmente: Puede restaurar las aps desactivadas con sólo iniciarlas, sin gastos adicionales de compra. ¿Desea continuar?". Si selecciona Sí, se deshabilitarán la aplicación o aplicaciones.

## 2. Axxess Info

Le da información sobre la tecla de selección de Axxess Apps.





1. Presione , , .
2. Oprima la tecla suave izquierda  Sí.

### Administración de sus aplicaciones de Axxess Apps

Añada aplicaciones nuevas y elimine las antiguas en cualquier momento.

### Eliminar aplicaciones

Sólo eliminar una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario que pague y la descargue de nuevo.



1. Entre a Axxess Apps.
2. Seleccione Configuración.
3. Use  para resaltar Gestionar programas, y luego presione .
4. Use  para resaltar la aplicación que debe borrar, y luego presione .
5. Seleccione Borrar.

# MOBILE WEB

## Mobile Web

La función de Mininavegador le permite ver contenido de Internet diseñado especialmente para su teléfono celular. Para obtener información concreta sobre el acceso al Mininavegador mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

### Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Mobile Web**.
3. Seleccione un submenú.






1. Iniciar Browser
2. Mensajes de Web
3. Alertas Web



## 1. Iniciar Browser

Le permite iniciar una sesión de Mininavegador.

1. Presione , , .
2. Después de algunos segundos, usted ve el página de inicio.

### Terminar una sesión de Mininavegador


Termine la sesión del Mininavegador presionando .

### Uso del navegador


Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**  
Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las Teclas suaves correspondientes.
- **Enlaces incrustados en el contenido**  
Puede actuar sobre las opciones o los vínculos con las Teclas suaves que están justo abajo de la pantalla
- **Texto o números**  
Puede seleccionar los elementos moviendo el cursos y presionando las Teclas suaves correspondientes.

## Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El elemento actualmente seleccionado se indica mediante un cursor en la pantalla.

## Desplazamiento rápido

Mantenga presionada  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

## Desplazamiento por página

Oprima las Teclas laterales para subir o bajar una página cada vez.

## Página de inicio

Para ir a la Página de inicio, mantenga presionada o




## Ver el menú del navegador

Mantenga y presionada  para usar el menú del navegador.


## Teclas suaves

Para ir a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las Teclas suaves. La función asociada con las Teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.




### Tecla suave izquierda


La Tecla suave izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.

### Tecla suave derecha



La Tecla suave derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.

## Introducción de texto, números o símbolos


Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto vigente encima de la Tecla suave derecha  como **Alfa**, **Símbolo**, **Número**, **Palabra**, o **Inteligente**. Para cambiar el modo de entrada, presione la Tecla suave derecha . Para crear un carácter en mayúscula, use .

El método de texto actual aparece sobre la Tecla suave derech  como **ALFA, PALABRA** o **INTELIGENTE** y le permite cambiar la sensibilidad a las mayúsculas o minúsculas de entrada.

## Borrado de texto o número introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga presionada  para borrar completamente el campo de entrada.

## Inicio de una llamada telefónica desde el Mobile Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Mobile Web si el sitio que esté usando admite dicha función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave izquierda  aparece **Llam**). La conexión del navegador se da por terminada al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual la inició.

## 2. Mensajes de Web

Le permite ver mensajes Web. Si hay mensajes del navegador, aparece una lista del más nuevo al más antiguo.

1. Presione , , .

Aparecerá su lista de mensajes Web.

## 3. Alertas Web

Le permite seleccionar un sonido de aviso del navegador.

1. Presione , , .



2. Seleccione una opción de aviso.

**Mudo/ 2 Bips/ 4 Bips**

## Media

Este menú le permite descargar y usar una amplia variedad de imágenes, sonidos y otros medios.

### Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Media**.
3. Seleccione un submenú.








1. Imágenes
2. Sonidos
3. Objetos de mensaje de texto








## 1. Imágenes

Le permite seleccionar el fondo que se muestra en el teléfono.

1. Presione , , .
2. Use  para resaltar su selección y presione la tecla suave izquierda  **Fijar** para seleccionar.














## 2. Sonidos

Le permite elegir los tonos de timbre que se escucharán para las llamadas entrantes.

1. Presione , , .
2. Use  para resaltar su selección y luego oprima la tecla de izquierda  **Fijar** para seleccionar.

## 3. Objetos de mensaje de texto



Le permite fijar objetos que correspondan a sus mensajes.

1. Presione , , .
2. Presione la tecla de número correspondiente o oprima  para seleccionar uno de los siguientes:
  -  Pequeña img
  -  Grandes img
  -  Mis imágenes
  -  Sonidos
  -  Mi melodía
  -  Animaciones
  -  Mis animaciones
3. Use  para resaltar su selección y presiones .

## Aparato

Las herramientas del teléfono incluyen un Plan, Alarma de reloj, Memo Vocal, Mi Atajo, Nota, Ez Sugerencia, Calculadora y Reloj universal.

### Acceso y opciones











1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione **8**  **Aparato**.
3. Seleccione un submenú.



1. Plan
2. Alarma de reloj
3. Memo Vocal
4. Mi Atajo
5. Nota
6. Ez Sugerencia
7. Calculadora
8. Reloj universal

## 1. Plan

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.




1. Presione , **8** , **1** .
2. Use  para resaltar el día programado.
  -  Mover el cursor a la izquierda.
  -  Mover el cursor a la derecha.
  -  Mover la semana hacia atrás.
  -  Mover la semana hacia adelante.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**.
4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:
  - Fecha
  - Tiempo
  - Contenidos
  - Suceso recurrente
  - Acontecimiento que se repite
  - Cuándo hacer sonar la alarma de recordatorio
  - Qué timbre de alarma hacer sonar
5. Oprima la tecla suave izquierda  **Guardar**.

## Nota

El plan no le alertará durante una llamada o durante transmitir de SMS. Sonará a recordatorio después de usted la salida una llamada.

## 2. Alarma de reloj








Le permite fijar una de cuatro alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando selecciona fijar una alarma. A la hora de la alarma, aparecerá Alarma 1 (o 2 o 3, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.






1. Presione , , .
2. Seleccione la alarma que desea modificar:

 Alarma 1/  Alarma 2/  Alarma 3/  
 Alarma rápida

## Nota













En la opción de Alarma rápida puede seleccionar 10 min. después/ 30 min. después/ 1 hora después/ 3 horas después. Por ejemplo, puede tomar una siesta en la tarde con la alarma rápida ajustada a 30 min. después. Le permitirá levantarse a tiempo.

3. Use  para resaltar la hora de la alarma y oprima .
4. Fije la hora de la alarma y oprima .
5. Use  para resaltar Una vez (configuración recurrente) y oprima .
6. Presione  para seleccionar una de las siguientes y presione .
 



**Una vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines De Semana**
7. Use  para resaltar Timbre (configuración de tipo de timbre) y oprima .
8. Use  para seleccionar uno de los tipos de timbre de alarma disponibles y oprima .
9. Oprima la Tecla suave izquierda  Guardar.

### 3. Memo Vocal

Se puede escuchar, agregar, editar y borrar avisos verbales cortos a sí mismo.






1. Presione , , .
2. Oprima la tecla suave izquierda  Nuevo para grabar un nuevo memo vocal.
3. Hable al micrófono y luego oprima la tecla suave izquierda  Termin. o . El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.
4. Manteniendo resaltada la grabación, oprima la Tecla suave derecha  Opciones para acceder a lo siguiente:
  -  Modificar título
  -  Inf sobre memoria
  -  Fijar
  -  Borrar
  -  Borrar todo

### Para reproducir un Memo Vocal

1. Acceda a Memo Vocal, resalte el Memo Vocal que desea escuchar y oprima .
2. Presione la Tecla suave izquierda  Escu.






### 4. Mi Atajo

Le permite establecer un acceso directo a sus Lista Llam, Contactos, Aparato, Ambiente o Mi disponibilidad con la Tecla de navegación Arriba.




1. Presione , , .
- Aparece un mensaje explicativo.
2. Presione  para continuar.
3. Seleccione el atajo que desea establecer (oprima o resalte el número correspondiente y oprima ).



## 5. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Presione , , .
  2. Presione la Tecla suave izquierda  **Agregar** para escribir una nota nueva.
  3. Escriba la nota y oprima .
- Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.

### Ver una entrada de la Libreta de notas

1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.
2. Para borrar, oprima la Tecla suave derecha   
**Opciones.**
  -  **Borrar**
  -  **Borrar todo**

Para corregir, resalte la entrada, luego oprima   
y oprima la Tecla suave izquierda  **Modific..**






## 6. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente el importe de una nota usando como variables con la cantidad de la nota, la propina y el número de comensales.

1. Presione , , .

## 7. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Presione , , .
2. Incorpore los datos.
  - Use el teclado para introducir números.
  - Use  para introducir decimales.
  - Use  para introducir un cambio de más o menos.
  - Oprima la tecla suave izquierda para borrar la entrada.
  - Oprima la tecla suave derecha para introducir operadores algebraicos.





- Use la tecla de navegación para introducir operadores.
- Oprima **OK** para completar la ecuación.

### Nota


Se pueden hacer cálculos con hasta 33 caracteres de una vez (p. ej., 63+78-21 serían 8 caracteres).

## 8. Reloj universal

Le permite determinar la hora actual en otro huso horario o en otro país.

1. Presione , , .
2. Presione la Tecla suave derecha  **Ciudades** para mover la barra del tiempo a través del mapa del mundo y para exhibir el fecha/hora en esa localización.



### Nota

Oprima la tecla suave izquierda  **Fije DST** para mostrar el Horario de verano en la ubicación seleccionada.

## Ambiente

El menú de Ambiente tiene opciones para personalizar el teléfono.

### Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Presione  Ambiente.
3. Seleccione un submenú.









1. Sonidos
2. Mostrar
3. Sistema
4. Seguridad
5. Funciones
6. Configuración de datos
7. Marcaciones para voz
8. Lugar
9. Info de tel

## 1. Sonidos

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.






### 1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Presione , , , .
2. Seleccione ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Restringir.
3. Use  para seleccionar un timbre y luego oprima  para guardar el sonido.

### 1.2 Tono de DTMF







Le permite seleccionar el tipo de Tono de DTMF.

1. Presione , , , .
2. Seleccione Timbre/ Inglés/ Español y luego oprima .

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Timbre</b>  | Emite un pitido al oprimir las teclas.           |
| <b>Inglés</b>  | Emite una voz(en Inglés), al oprimir las teclas. |
| <b>Español</b> | Emite una voz(en Español) al oprimir las teclas. |







### 1.3 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Presione  ,  ,  ,  .
2. Seleccione **Timbre/ Audífono/ Bip tecla/ Manos libres**.
3. Use  para ajuste el volumen del timbre con y  para guardar la configuración.





### 1.4 Alerta de mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Presione  ,  ,  ,  .
2. Seleccione **Correo de voz/ Texto de mensaje/ Foto de mensaje/ Correo electrónico/ Mensaje de localizador/ Aviso de 2-Min**.
3. Configure su selección con  y luego oprima  .

### 1.5 Servicio Alertas

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Presione  ,  ,  ,  .
2. Seleccione una opción de aviso.

#### 1.5.1 Cambiar de servicio

Le avisa cuando cambia el servicio. Al entrar a un área de servicio, el teléfono muestra el mensaje Entrando al área de servicio. Al salir de un área de servicio, el teléfono muestra el mensaje Saliendo del área de servicio.

#### 1.5.2 ERI Sonidos

Le informa del estado del servicio celular.

\* ERI: Enhanced Roaming Indicator.

#### 1.5.3 Señal sonora de un minuto



Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

#### 1.5.4 Llamadas conexión

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.







#### 1.5.5 Volver al principio

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

3. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima  .






## 1.6 Tono de activación/desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

1. Presione , , , .
2. Configure Encendido/ Apagado con  y luego oprima .

## 1.7 Duracion de DTMF

Le permite configurar la longitud del Tono de teclas y la velocidad de reproducción de los tonos de teclas.

1. Presione , , , .
2. Seleccione cualquiera de los siguientes y luego oprima .
 

<b>Normal</b>	Emite un tono durante un tiempo determinado, incluso si usted mantiene presionada la tecla.
<b>Largo</b>	Emite un tono continuo durante todo el tiempo en que usted mantenga oprimida la tecla.

### Nota






Frecuencia múltiple de tono dual (DTMF) Señales mediante la transmisión simultánea de dos tonos, uno de un grupo de frecuencias bajas y otro de un grupo de frecuencias altas. Cada grupo consta de cuatro frecuencias. Si configura la longitud del tono de teclas en Largo se ampliará el tono DTMF.

## 2. Mostrar

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

### 2.1 Pendon

Le permite introducir una cadena de hasta 16 caracteres que se muestran en la pantalla de cristal líquido.

1. Presione , , , .
2. Introduzca el texto de la pancarta y presione .








### 2.2 Iluminación de fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera. La pantalla de cristal líquido principal, la pantalla de cristal líquido delantera y la luz de las teclas se configuran independientemente.






### Nota

Si se fija una cantidad de tiempo para la opción de reloj, el tiempo se empieza a contar después de que se oprime la última tecla.

### 2.2.1 LCD






1. Presione , , , , .
2. Elija un submenú de Luz trasera y presione **OK**.  
 Temporizador/  Brillo

### 2.2.2 Temporizador de luz de tecla


1. Presione , , , , .
2. Elija una configuración y presione **OK**.

## 2.3 Pantallas

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.





1. Presione , , , .
2. Seleccione Fondo/ Encendido/ Apagado.
3. Seleccione entre las distintas pantallas y oprima **OK**.
4. Oprima **OK**.
5. Oprima la Tecla suave izquierda  Guardar.

#### Nota

Oprima la tecla suave derecha  Más para ver más opciones de imagen.






## 2.4 Estilo del menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Presione , , , .
2. Seleccione Icono/ Lista y oprima **OK**.





## 2.5 Relojes

Le permite seleccionar el tipo de reloj que se muestra en el teléfono.

1. Presione , , , .
2. Seleccione Normal/ Analógico/ Digital y oprima **OK**.
3. Oprima la Tecla suave izquierda  Guardar.






## 2.6 Colores de tema

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.



1. Presione , , , .
2. Seleccione Implícito/ Verde/ Violeta y oprima **OK**.

## 2.7 Contraste

Le permite establecer el nivel de contraste de su pantalla de cristal líquido.

1. Presione , , , .
2. Elija un submenú de Contraste y presione .






 LCD principal/  LCD delantero

3. Use  para ajustar el nivel del contraste y oprima .



## 2.8 Fuente

Le permite fijar el tamaño y color de la fuente.






### 2.8.1 Dígitos de llamada

1. Oprima , , , , .
2. Seleccione Tamaño o Color el menú-sub.

 Tamaño o  Color



3. Presione  hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima  para guardarlo.

### 2.8.2 Editor de texto

1. Oprima , , , , .

2. Seleccione Tamaño o Color el menú-sub.



 Tamaño o  Color

3. Presione  hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima  para guardarlo.

## 2.9 Idioma







Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Presione , , , .

2. Configure Inglés/ Español con  y luego oprima .

## 2.0 Poder Salvo

Cuando el teléfono esté en un área sin servicio, deja de buscar servicio y entra en modo de AHORRO DE ENERGÍA.






1. Presione , , , .
2. Use  para seleccionar 2 minutos/ 10 minutos/ 30 minutos/ Apagada, y oprima .

## 3. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.







### 3.1 Seleccione Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Presione , , , .
2. Seleccionar Sólo Base, Automático A, Automático B, y presione .






## 3.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Presione , , , .
2. Use  para seleccionar NAM1 o NAM2 y presione .

### 3.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Presione , , , .
2. Seleccione Encendido o Apagado y presione .

### 3.4 Sist. de servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Presione , , , .







## 4. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

### 4.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede modificar el código de bloqueo con el código Bloqueo nuevo en el menú Seguridad.

1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos. El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.
3. Presione  Bloq. Teléfono.
4. Use  para seleccionar una opción y oprima .

**Desbloq**

El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

**Bloq.**

El teléfono siempre está. Al estar bloqueado, puede

recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.






Al encender el teléfono El teléfono está bloqueado al teléfono encenderse.

### 4.2 Llamadas de Restringir

Le permite restringir las llamadas que se hacen. Si configura esta función como Sólo para realizar, sólo puede hacer llamadas a números de emergencia y números almacenados en sus Contactos. En modo restringido podrá seguir recibiendo llamadas.








#### Nota

Puede recibir las llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando esté activado Sólo entrantes.

1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Presione  Llamadas de Restringir.
4. Seleccione Sólo para realizar llamadas/ Sólo para recibir llamadas/ Todo/ Nada y oprima .





### 4.3 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Presione  **Emergencia #s**.
4. Seleccione el número de emergencia con  y luego presione .
5. Introduzca un número telefónico de emergencia y luego presione .

### 4.4 Cambiar Código






Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Presione  **Cambiar Código**.
4. Introduzca un código de bloqueo de cuatro cifras.

5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar la entrada original.







### 4.5 Borrar Contactos

Le permite borrar todos sus Contactos de una sola vez.

1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Presione  **Borrar Contactos**.
4. Seleccione **Borrar todos los #s** y presione .

### 4.6 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.







1. Presione , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Presione  **Restablecer Implícito**.
4. Presione .
5. Presione  **Revertir**.

## 5. Funciones

El menú de Configuración de llamadas le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.







### 5.1 Reintento Automático

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

1. Presione  ,  ,  , .
2. Configure su selección con  y luego oprima  . Desactivado/ Cada 10 segundos/ Cada 30 segundos/ Cada 60 segundos







### 5.2 Respuesta de llamada

Le permite determinar cómo iniciar una llamada contestada.

1. Presione  ,  ,  , .
2. Configure su selección con  y luego oprima  . Abrir/ Cualquier tecla/ Sólo SEND







### 5.3 Auto Respuesta automat

Le permite seleccionar el número de timbrados antes de que el teléfono responda automáticamente una llamada. Esta función tiene por objeto usarse con dispositivos de manos libres, pero es una función independiente del teléfono y debe activarse o desactivarse manualmente cuando se conecte o desconecte del dispositivo.

1. Presione  ,  ,  , .
2. Configure su selección con  y luego oprima  .
  - Apagada
  - Después 5 segundos Cuando tenga una llamada entrante, el teléfono responde automáticamente después de 5 segundos, esté abierto.







### 5.4 Marcaciones de un toque

Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Inhabilitado, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Presione  ,  ,  , .
2. Configure su selección con  y luego oprima  . Habilitar/ Inhabilitado







## 5.5 Privacidad de voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorada o Estándar. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Presione , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima . **Mejorado/ Normal**








## 5.6 Auto Volumen

Proporciona una mejor experiencia de audio habilitando la función de Volumen automático para controlar el rango dinámico y el volumen de la voz que se envía y recibe por distintos niveles de altavoces y entornos.

1. Presione , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima . **Encendido/ Apagado**







## 5.7 Modalidad TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Presione , , , .
2. Presione .
3. Configure su selección con  y luego oprima .  
TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada

## 5.8 Modo de Aplicación

Permite que usted utilice el uso general y restringe la salida de la comunicación del RF.







1. Presione , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima . **Encendido/ Apagado**

## 6. Configuración de datos

Este menú le permite usar servicios de comunicación de datos inalámbricos. Los servicios de comunicación de datos inalámbricos se refieren a la utilización de terminales de suscriptor para entrar a Internet con computadoras personales o portátiles a 19.2 Kbps o a un máximo de 230.4 Kbps. La velocidad de conexión depende de la red de su empresa de teléfonos y de otras variables. Las especificaciones de información de comunicación de contacto deben coincidir con las de la red.

### 6.1 Datos/Fax

Le permite usar su teléfono para transmitir datos y faxes.

1. Presione , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .







Apagado/ Fax-En. una vez/ Fax-En. siempre/  
Datos-En. una vez/Datos-En. siempre

### Nota

El Kit de conexión de datos le permite conectar su PC o PDA a su teléfono inalámbrico LG, liberándolo de tener que encontrar un teléfono. Puede enviar o recibir un correo electrónico, un fax o entrar a Internet en todo momento y lugar.

### 6.2 Seleccione Puerto

Le permite seleccionar el puerto de datos.

1. Presione , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .





USB/ RS-232C(COM Port)/ Agremiado

## 7. Marcaciones para voz

Le permite seleccionar opciones para la activación de voz, modo de manejo, anuncio de avisos y resultados de reconocimiento, y le permite adaptar el teléfono para que reconozca la forma en que usted dice los números.





### 7.1 Comando de voz

Le permite configurar cómo activar el reconocimiento de voz.


1. Presione , , , .
2. Seleccione cualquiera de los siguientes y luego oprima **OK**.
  - **Flip abierto:** Activa el reconocimiento de voz siempre que abra el teléfono. (Cuando el teléfono ya esté abierto, el reconocimiento de voz se activa oprimiendo la tecla de marcado por voz.)
  - **Solo teclas laterales:** Activa el reconocimiento de voz cuando abre el teléfono y oprime la tecla de marcado por voz. (Funciona como modo de Tapa abierta, cuando se configura en modo de Anuncio o de Conducción.)

### 7.2 Modos de sonido

El menú resaltado se anuncia cuando el modo Anunciar está activado.

1. Presione , , , .
2. Seleccione **Modo de conducción/ Modo de anunciar/ Modo de normal** y oprima **OK**.

Por ejemplo,


- 1) Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
- 2) Aparece la pantalla del menú principal, el teléfono anuncia "Main menu".
- 3) Luego, el teléfono anuncia el primer elemento de menú que se resalte.
- 4) Luego, el teléfono anuncia el primer elemento de menú que se resalte.
- 5) Lectura de menú sólo hasta el primer subnivel.

## 7.3 Anunciar alertas

Le permite la notificación del identificador de llamadas y del remitente de un mensaje, mediante la voz.





1. Presione , , , .
2. Seleccione **Encendido/Apagado** y oprima **OK**.

### Nota

Cuando está seleccionada, Notificación de aviso, aparece  en la pantalla.

## 7.4 Mejor coincidencia





Después de decir un nombre o un número, el teléfono muestra los resultados del reconocimiento: el nombre o número que mejor coincide con el que usted dijo, y le pide que confirme. Seleccione el número de resultados que desea que muestre el teléfono.

1. Presione , , , .
2. Seleccione una opción y oprima **OK**.
  - **1 Resultado** Muestra el nombre o número que mejor coincide con el que usted dijo.

- **4 Resultados** Muestra los cuatro nombres o números que mejor coinciden con el que dijo y pregunta cuál es el correcto. Si dice "Sí", el teléfono hace la llamada. Si dice "No", el teléfono sugiere el segundo resultado de la lista, y así sucesivamente hasta el cuarto resultado.

## 7.5 Comando de entrenamiento

El Entrenamiento de comandos es una función de personalización opcional que ayuda a su teléfono a reconocer la forma en que usted pronuncia los comandos. Si no obtiene buenos resultados con los comandos de manera consistente, haga esta breve sesión que sólo se necesita una vez.

1. Presione , , , .
2. Seleccione una opción y oprima **OK**.
  - **Comandos/ Dígitos/ Sí, No/ Contactos/ Etiqueta de teléfono**
3. Seleccione **Entrenamiento activado/ Entrenamiento desactivado** y presione **OK**.





## 7.6 Ayuda

Le ayuda a usar el menú de Voz.

1. Presione , , , .

## 8. Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

1. Presione , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima **OK**. Ubicación activada/ Sólo E911

### Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

## 9. Info de tel

El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

### 9.1 Mi # de tel

Le permite ver su número de teléfono.

1. Presione , , , .

### 9.2 S/W Versión

Le permite ver la versión del software, PRL, ERI y navegador.

1. Presione , , , .

### 9.3 Glosario de iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Presione , , , .

### 9.4 Ayuda de acceso directo

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Presione , , , .

## Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Instituto de estándares nacional estadounidense,

Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

### Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

## Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

## **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

## **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

## **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

## **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aeronaves**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

**Precaución!** *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

## Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

## Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse

un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

### **Aviso general**

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.



## Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos

casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se

minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y

- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre

los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron

con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con

sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos

efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con

animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su

teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la

energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF.

Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia

electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una

interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores. Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente

planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono

inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia. Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio Web [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com).

Información facilitada por la Cellular  
Telecommunications

Industry Association (Asociación de empresas de  
telecomunicaciones inalámbricas)

## Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares

inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.21 W/kg y al

usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 1.28 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJWX4700 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.wow-com.com>.

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.


La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han

clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

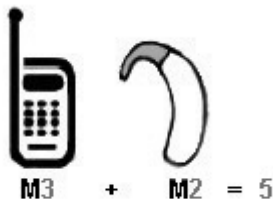

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición

HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

Self Help for Hard of Hearing People, Inc. [SHHH]

[www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhone.htm](http://www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhone.htm)

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf)

# ACCESORIOS

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

## Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.



## Batería

Hay dos baterías disponibles.  
La batería estándar y la extendida.



## Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



## Kit de manos libres para automóvil (portátil)

El kit de manos libres para automóvil, le permite conectar el teléfono a la toma de corriente de su automóvil, y utilizarlo sin tener que sujetarlo.



## Diadema

La diadema se conecta al teléfono permitiendo un funcionamiento de manos libres. Incluye auriculares, micrófono y botón integrado de contestación/fin de llamada.



## Cáble série de données

Il permet de brancher votre téléphone a votre ordinateur personnel.



## Cable del Convertidor USB

Conecta su teléfono con su computadora personal.



## Cargador de baterías

El cargador de baterías le permite cargar la batería sola, sin el teléfono.



## Funda

Equipe una funda con el teléfono para hacerlo estable fijándolo en un lugar.

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

## 1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## 2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

## 3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LGE MOBILECOMM USA, INC. NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

## 4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,  
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.** Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

<b>A</b>		<b>C</b>		<b>G</b>			
Accesorios	107	Calculadora	72	Glosario de iconos	87	Memo Vocal	71
Alarma de reloj	70	Cambiar Código	81	grupo	56	Mensajes	44
Alerta de mensaje	75	Comando de voz	85	Grupos	39	Mensajes de Web	66
Alertas Web	66	contacto	56	Guardado	52	Mobile Web	64
Ambiente	74	Contactos	38			Modo de Aplicación	83
Aparato	69	Contador de KB	43			Modo de bloqueo	20
Atajo	71	Contraste	78	<b>I</b>		Modo de manerae	20
Auto Volumen	83	Correo de voz	45	Iconos	18	Modos de sonido	85
Axcess Apps	63			Idioma	78	Mostrar	76
Axcess Info	63	<b>D</b>		Imágenes	67	Msj Foto	48
Axcess Apps	62	Datos/Fax	84	Iniciar Browser	64	Msj Texto	45
Ayuda	87			Info	87		
<b>B</b>		<b>E</b>		<b>L</b>		<b>N</b>	
batería	16	E-mail	39	Lista de Contactos	38	NAM	79
Borrado Llam.	42	Entrada	49	Lista Llam	41	Nota	72
Borrar	31	Ez Sugerencia	72	Llam. entrante	42	Número	39
Borrar Contactos	81			Llam. fracasada	42		
Borrar todo	52	<b>F</b>		Lugar	87	<b>O</b>	
		Fuente	78			Objetos de mensaje de texto	68
		Funciones	82	<b>M</b>			
				Marcaciones para voz	85		
				Marcado rápido	21		
				Media	67		

# ÍNDICE

---

## P

Pantallas	77
Plan	69
Poder Salvo	79

---

## R

Reloj universal	73
Relojes	77

---

## S

S/W Versión	87
Salida	51
Seguridad	80
Servicio Alertas	75
Sistema	79
Sonidos	67, 74

---

## T

texto	22
Tiempo de uso	42
Touch2Talk	55
TTY	83

---

## V

volumen	20, 75
---------	--------